ASUS

P525

Manual do utilizador

Primeira edição V1
Junho de 2006

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC.(“ASUS”).

A garantia do produto ou a manutenção não será alargada se: (1) o produto for reparado, modificado ou alterado, a não ser que tal reparação, modificação ou alteração seja autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) caso o número de série do produto tenha sido apagado ou esteja em falta.

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL “TAL COMO ESTÁ” SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE PRÁTICAS COMERCIAIS OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES.(INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows e o logótipo Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países. Os produtos Microsoft estão licenciados para OEMs pela Microsoft Lincensing, Inc., uma empresa subsidiária da Microsoft Corporation.

Índice

Especificações do P525 ..... **8**
Conteúdo da embalagem **9**

Capítulo 1: Introdução

Familiarize-se com o seu P525 ..... **12**
Disposição 12
Descrição dos componentes do dispositivo 14
Preparação do dispositivo **16**
Instalação do cartão SIM e da bateria 16
Carregamento da bateria 18
Primeiras operações **19**
Alimentação do dispositivo 19
Utilização da caneta 19
Calibração do P525 20
Bloqueio das teclas e dos botões 20
O ecrã Hoje **21**
Ícones indicadores de estado 22
Orientação do ecrã 25
O menu Iniciar 26

Capítulo 2: Introdução de dados

Utilização do Painel de introdução 28
Utilização do teclado apresentado no ecrã 28
Utilização do T9 30
Escrever e desenhar no ecrã 33
Gravação de voz 34
Utilização do ActiveSync™ 36
Sincronização por USB 38
Sincronização por Bluetooth 39
Sincronização por infravermelhos (IV) 39
Sincronização com o Exchange Server 40
Definição de uma agenda de sincronização 42
Procurar informação 43
Obter ajuda 44

Capítulo 3: Características do telemóvel

Utilização do telemóvel 46
O teclado do telemóvel apresentado no ecrã 46
Utilização do modo de voo 46
Ajuste do volume do dispositivo 47
Fazer chamadas 48
Utilização do teclado 48
Utilização do teclado do telemóvel apresentado no ecrã 48

Fazer chamadas a partir da opção Contactos 50
Fazer chamadas a partir da opção Registo de Chamadas 50
Utilização da função Marcação rápida 51
Utilização da opção Comando de voz 52
Receber chamadas 53

Capítulo 4: Funções sem fios

Utilização da função Bluetooth® 56
Resumo 56
Activação da função Bluetooth no dispositivo 56
Configuração da função Bluetooth 57
Utilização da função WLAN (IEEE 802.11b) 63
Introdução 63
Activação da função WLAN no dispositivo 63
Configuração da WLAN 64
Utilização da função de infravermelhos (IV) 66
Definição da ligação por GPRS 67
Ligação por GPRS 70
Terminar a ligação por GPRS 71
Utilização da opção Ferramenta GPRS 72

Capítulo 5: Os meus segredos

Utilização da opção Os meus segredos 74

Activação da pasta Os meus segredos 74
Desbloquear a pasta Os meus segredos 76
Bloquear a pasta Os meus segredos 77
Definição da pasta Os meus segredos 78
Desactivar a pasta Os meus segredos 81

Capítulo 6: Capacidades multimédia

Utilização da câmara 86
Abrir a câmara 86
Funções do botão de direcção no modo de câmara 87
O ecrã do modo de câmara 89
Tirar fotografias 97
O ecrã do modo de vídeo 101
Gravação de clips de vídeo 107
Visualização de imagens e de vídeos 112
Visualização de imagens e de vídeos 112

Capítulo 7: Outras capacidades

O Business Card Reader 114
Utilização do Business Card Reader 114
Definição do toque 117
Adicionar um toque à lista de selecção 117
Definição do toque 118
Definição de activação 119
Comutador de modo 120

Informação do sistema **121**
Reposição das predefinições de fábrica **122**

Capítulo 8: Estado dos componentes do dispositivo

O ícone Estado ASUS **124**
Modo da CPU 125
Definição USB 125
Brilho do LCD 126
Bateria 126
Memória 127
Cartão de memória 127
Programas em execução 128
Definições 128

Apêndice

Avisos **130**
Contactos **134**

Especificações do P525

Processador	Processador Intel® XScale™ de 416 MHz
Sistema operativo	Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 Pocket PC Phone Edition
Memória	128 MB de memória Flash ROM 64 MB de memória SDRAM
Ecrã	Ecrã LCD TFT táctil, de 2,8", 65536 cores, resolução de 240 x 320 e transreflectivo
Banda de frequência	Quatro bandas GSM (850/900/1800/1900 MHz)
GPRS	Classe B, várias ranhuras de classe 10
Câmara	Câmara CMOS de 2,0 megapíxeis com lente de focagem automática e flash incluído
Ligações	WLAN : 802.11b Bluetooth : V2.0 Infravermelhos : SIR USB : Cliente USB 1.1
Capacidade da bateria	Bateria de iões de lítio de 1300 mAh
Ranhuras de expansão	Ranhura para cartão de memória MiniSD
Áudio	Porta de áudio de 2,5 mm Microfone e altifalante incorporados
Peso	160 g (com bateria)
Dimensões	116,8 x 59 x 19 mm

NOTA:
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Conteúdo da embalagem

Verifique a embalagem do seu P525 para ver se os seguintes itens constam da mesma:

- Dispositivo P525 da ASUS
- Bateria de iões de lítio de 1300 mAh
- Transformador a.c.
- Cabo USB
- Caneta
- Estojo de protecção
- Auriculares
- CD de introdução
- Manual do utilizador
- Guia de consulta rápida

NOTA:
Caso qualquer um dos itens acima esteja danificado ou em falta, contacte o vendedor.

ATENÇÃO:
- Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas o tipo de bateria correcto. Consulte a secção “Instalação do cartão SIM e da bateria” para mais informações.
- Não tente desmontar a bateria.
- Elimine correctamente as baterias usadas. Para tal, consulte as entidades locais.

Capítulo 1

Introdução

- Familiarize-se com o seu P525
- Preparação do dispositivo
- Primeiras operações
- O ecrã Hoje

Familiarize-se com o seu P525

Disposição



Parte superior



Lado esquerdo

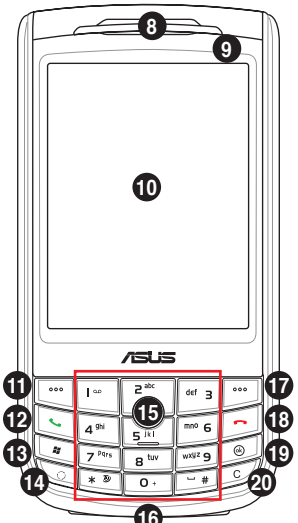

Parte da frente

Componentes:

1. Caneta
2. Ranhura para cartões de memória MiniSD
3. Porta de infravermelhos (IV)
4. Botão da câmara
5. Botão dos comandos de voz / de gravação
6. Botão controlador de volume
7. Botão Reset
8. Receptor do auricular
9. LED de notificação
10. Ecrã LCD táctil
11. Tecla para função apresentada à esquerda do ecrã
12. Tecla Chamar
13. Tecla Iniciar
14. Comutador de modo/de tarefa
15. Botão de direcção
16. Teclado alfanumérico
17. Tecla para função apresentada à direita do ecrã
18. Tecla Terminar chamada
19. Tecla OK ou Fechar
20. Tecla Limpar

Familiarize-se com o seu P525

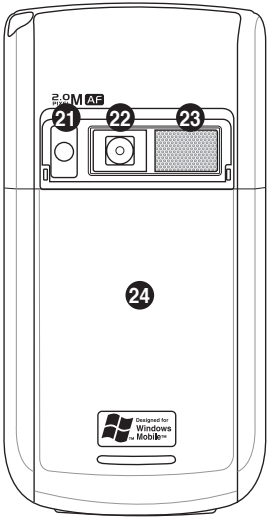

Parte de trás



Lado direito



Parte inferior

Componentes:

21 Flash da câmara
22 Lente da câmara
23 Altifalante
24 Compartimento da bateria
25 Botão de alimentação
26 Botão Hold
27 Microfone
28 Conector mini USB
29 Ranhura para auricular

Descrição dos componentes do dispositivo

Nº.	Item	Descrição
1	Caneta	Utilize a caneta para escrever, desenhar ou seleccionar itens no ecrã táctil.
2	Ranhura para cartões de memória MiniSD	Utilize esta ranhura para introduzir o seu cartão de memória MiniSD.
3	Porta de infravermelhos (IV)	Permite-lhe transmitir dados para outro dispositivo que tenha uma porta de infravermelhos.
4	Botão da câmara/do obturador	Prima para passar para o modo de câmara. No modo de câmara, prima este botão até meio para activar a focagem automática e depois prima-o totalmente para tirar a fotografia. No modo de vídeo, prima totalmente este botão para iniciar a gravação de vídeo e volte a premi-lo para parar.
5	Botão dos comandos de voz/de gravação	Prima este botão para poder começar a utilizar os comandos de voz. Esta opção permite ao dispositivo receber os comandos por voz. Pode também manter este botão premido ou premir a caneta sobre o ícone de gravação da aplicação para gravar ficheiros de voz.
6	Botão controlador de volume	Prima os botões de setas para ajustar o volume.
7	Botão Reset	Utilize a caneta para premir o botão Reset para proceder à reposição do software do seu dispositivo.
8	Receptor do auricular	Permite-lhe ouvir as chamadas recebidas/feitas.
9	LED de notificação	Este LED colorido notifica-o das seguintes situações: • **Verde -** Telemóvel totalmente carregado. • **Verde intermitente -** Rede detectada. • **Vermelho -** O telemóvel está a ser carregado. • **Vermelho intermitente -** Notificação de eventos. • **Azul intermitente -** Função Bluetooth® ou WLAN (IEEE 802.11b) activada.
10	Ecrã LCD táctil	Este ecrã LCD TFT táctil, de 2,8", de 65536 cores, com uma resolução de 240 x 320 e transreflectivo, permite-lhe escrever, desenhar ou seleccionar itens utilizando a caneta.
11	Tecla para função apresentada à esquerda do ecrã	Executa a função que aparece indicada por cima da tecla.
12	Tecla Chamar	Prima esta tecla para receber ou fazer uma chamada.
13	Tecla Iniciar	Abre o menu Iniciar do Windows Mobile®.

Descrição dos componentes do dispositivo

Nº.	Item	Descrição
14	Comutador de modo/de tarefa	Permite-lhe mudar de aplicações e de tarefas.
15	Botão de direcção	Este botão de direcção é utilizado para a deslocação pelos menus. Prima a parte central do botão para executar uma aplicação ou, no modo câmara, prima o botão para tirar uma fotografia.
16	Teclado numérico	Permite uma fácil marcação de números ao fazer uma chamada telefónica.
17	Tecla para função apresentada à direita do ecrã	Executa a função que aparece indicada por cima da tecla.
18	Tecla Terminar chamada	Prima para terminar uma chamada.
19	Tecla OK ou Fechar	Prima para confirmar um comando ou para fechar/sair de uma aplicação aberta.
20	Tecla Limpar	Prima para eliminar um carácter ou um número à esquerda.
21	Flash da câmara	Permite-lhe tirar fotografias em ambientes com pouca luminosidade.
22	Lente da câmara	Esta câmara de 2 megapíxeis inclui uma lenta de focagem automática e flash.
23	Altifalante	Permite-lhe ouvir ficheiros de áudio e as chamadas recebidas.
24	Compartimento da bateria	Contém a bateria que alimenta o dispositivo.
25	Botão de alimentação	Prima uma vez para colocar o dispositivo no modo de suspensão ou para o reactivar. Mantenha este botão premido para ligar e desligar o dispositivo.
26	Botão Hold	Prima para desactivar todas as teclas incluindo o ecrã LCD táctil.
27	Microfone	Utilizado para atender as chamadas, para emitir comandos de voz e para gravar ficheiros de áudio ou de voz.
28	Conector mini USB	Utilize este conector para sincronizar os seus dados ou para carregar a bateria.
29	Porta do auricular	Ligue o auricular a esta porta.

Preparação do dispositivo

Instalação do cartão SIM e da bateria

Antes de fazer uma chamada telefónica com o P525, tem de instalar um cartão SIM (Subscriber Identity Module). Um cartão SIM inclui o seu número de telefone, os seus dados de assinante, a sua lista telefónica e uma memória adicional para o telemóvel.

O P525 inclui uma bateria recarregável de iões de lítio.

As baterias novas vêm parcialmente descarregadas devendo ser totalmente carregadas antes de serem utilizadas. Por norma, as baterias só atingem a sua capacidade máxima após terem sido carregadas e descarregadas pelo menos quatro (4) vezes. Recomendamos-lhe que proceda ao carregamento das baterias novas durante a noite mesmo que estas dêem indicação de estarem completamente carregadas após algumas horas. Por vezes, durante o carregamento inicial, este pode parar. Neste caso, torna-se necessário remover a bateria, aguardar cerca de quinze (15) minutos e depois voltar a carregá-la.

ATENÇÃO:
Utilize apenas baterias aprovadas pela ASUS.

Para instalar um cartão SIM e a bateria:

1. Remova a tampa do compartimento da bateria.

NOTA:
Se o dispositivo estiver ligado, este desliga-se automaticamente após a abertura do compartimento da bateria.

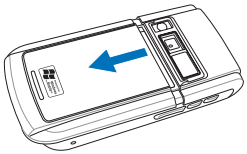

2. Remova a bateria.

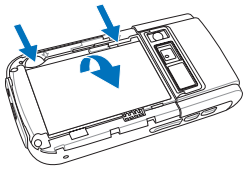

3. Introduza o cartão SIM com o contacto dourado voltado para baixo e com o entalhe virado para o canto superior esquerdo da ranhura, tal como mostrado.

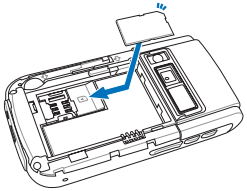

4. Reponha a bateria no compartimento com os contactos de cobre alinhados com o condutor de cobre do dispositivo.

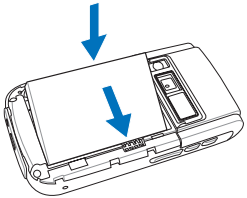

5. Reponha a tampa do compartimento da bateria.

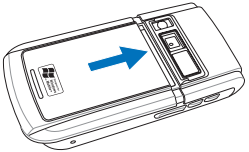

Carregamento da bateria

A bateria incluída na embalagem encontra-se parcialmente carregada. Carregue a bateria durante cerca de quatro (4) horas antes de a utilizar pela primeira vez.

Para carregar a bateria:

1. Ligue a ficha do transformador a.c. ao conector do sistema existente na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue a ficha de alimentação a.c. a uma tomada eléctrica ou extensão com ligação à terra.

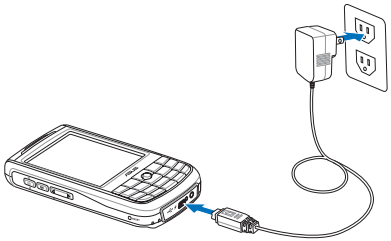

NOTA:

- O LED de notificação fica vermelho e o ícone de carregamento da bateria aparece na barra de estado como sinal de que a bateria está a ser carregada.
- Se a bateria ficar totalmente descarregada, terá de a recarregar durante pelo menos vinte minutes antes de poder voltar a ligar o dispositivo.

Primeiras operações

Alimentação do dispositivo

Certifique-se de que o P525 está totalmente carregado antes de o utilizar pela primeira vez.

Para ligar:

1. Mantenha premido o botão de alimentação.

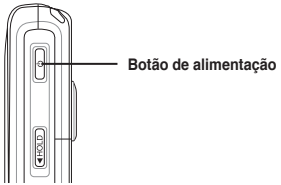

2. Siga as instruções no ecrã para proceder ao seu alinhamento e definir o fuso horário.

Utilização da caneta

A caneta é um dispositivo que se encontra por trás do canto superior direito do P525.

- Utilize a caneta para escrever, desenhar, seleccionar ou arrastar um item no ecrã.
- Prima a caneta uma vez sobre um item para o seleccionar.
- Mantenha a caneta premida sobre um item para aceder ao menu.

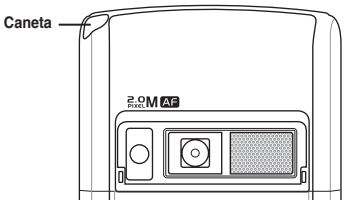

Calibração do P525

A calibração do seu dispositivo assegura a activação dos itens mostrados no ecrã e sobre os quais premiu a caneta. Esta operação de calibração envolve premir a caneta sobre a parte central dos alvos mostrados em vários pontos do ecrã.

Para calibrar o ecrã:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Sistema** e depois prima a caneta sobre o ícone **Ecrã**.
2. No separador **Geral** prima a caneta sobre a opção **Alinhar ecrã** e siga as instruções apresentadas no ecrã para calibração do mesmo.

Pode também aceder ao ecrã de calibração premindo ao mesmo tempo o comutador de modo e a tecla Limpar.

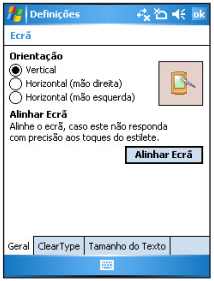

Bloqueio das teclas e dos botões

É possível bloquear as teclas e os botões do seu dispositivo para evitar a marcação de números de telefone ou a execução acidental de qualquer aplicação. Para bloquear as teclas e os botões:

1. Procure o botão Hold que se encontra no lado direito do dispositivo.
2. Deslize o botão para baixo para bloquear.
3. Para desbloquear, deslize o botão para cima.

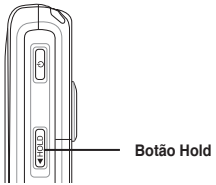

O ecrã Hoje

O ecrã Hoje apresenta informação que lhe é útil. Pode configurar o ecrã Hoje de forma a que este inclua toda a informação importante de que necessita.

- Para aceder ao ecrã Hoje, prima **Iniciar** > **Hoje**.
- Para personalizar o ecrã Hoje, prima **Iniciar** > **Definições** > **separador Pessoais** > **Hoje**.

Segue-se uma descrição da informação normalmente apresentada no ecrã Hoje:

Ícones indicadores de estado

Consulte a tabela seguinte para ficar a conhecer os ícones apresentados no ecrã Hoje.

Ícone	Descrição
	Serviço GPRS (General Packet Radio Services) disponível.
	Ligação por GPRS.
	Ligação estabelecida por GPRS.
	Ligação através do ActiveSync.
	Ligação através do ActiveSync não activada.
	Sincronização em curso através do ActiveSync.
	Chamada reencaminhada.
	Chamada em curso.
	Chamada em espera.
	Chamada não atendida.
	Nova mensagem.

Ícones indicadores de estado

Ícone	Descrição
	Nova mensagem de voz.
	Sem rede.
	Sem sinal.
	A procurar a rede.
	Potência do sinal.
	Som desligado.
	Som ligado.
	Bateria fraca.
	Bateria muito fraca.
	Bateria parcialmente carregada.
	A carregar bateria.
	Bateria totalmente carregada.

Ícones indicadores de estado

Ícone	Descrição
	A procurar ligação Wi-Fi.
	Ligação Wi-Fi activa.
	Roaming. Este ícone é apresentado apenas se tiver o serviço de roaming internacional.
	Modo de vibração ou de silêncio activado.
	Auriculares Bluetooth ligados.
	Auriculares Bluetooth ligados e com som.
	Alerta definido
	Serviço de notificação do Pocket MSN.
	Serviço de conversação online do Pocket MSN activo.

Orientação do ecrã

Pode escolher três orientações para o ecrã:

1. Vertical
2. Horizontal (lado direito)
3. Horizontal (lado esquerdo)

Defina a orientação do ecrã para o modo vertical para uma melhor visualização ou utilização de determinadas aplicações do seu dispositivo. Defina para o modo horizontal para ver imagens, clips de vídeo ou para visualizar ficheiros de texto maiores.

Para alterar a orientação do ecrã, prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Sistema** > **Ecrã** e depois escolha a orientação pretendida.

Pode também alterar a orientação do ecrã premindo o ícone .

Modo vertical

Modo horizontal

O menu Iniciar

O menu Iniciar contém vários programas e várias aplicações que costuma utilizar.

Prima Iniciar para ver os vários itens do menu:

Modo vertical

Modo horizontal

Pode também personalizar os itens que aparecem no menu Iniciar.
Para tal:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Pessoal** > **Menus**.
2. Seleccione as caixas de verificação dos itens que quer que constem do menu Iniciar. Pode escolher até sete (7) itens.

Capítulo 2

Introdução de dados

- Utilização do Painel de introdução
- Escrever e desenhar no ecrã
- Gravação de voz
- Utilização do ActiveSync™
- Sincronização com o Exchange Server
- Procurar informação
- Obter ajuda

Utilização do Painel de introdução

Ao iniciar uma aplicação ou ao seleccionar um campo que requer a introdução de texto, de símbolos ou de números, o ícone do Painel de introdução aparece na barra de menus. O Painel de introdução permite-lhe seleccionar vários métodos para introdução de dados no seu dispositivo, incluindo: O teclado e T9.

Utilização do teclado apresentado no ecrã

Com o teclado apresentado no ecrã pode introduzir texto, símbolos, números ou outros caracteres especiais sempre que tal seja possível.

Para introduzir texto através do teclado apresentado no ecrã:

1. Numa aplicação, prima a caneta sobre a seta do Painel de introdução e de seguida prima a caneta sobre a opção **Teclado**.
2. Introduza o texto pretendido premindo as teclas correspondentes no teclado apresentado no ecrã.

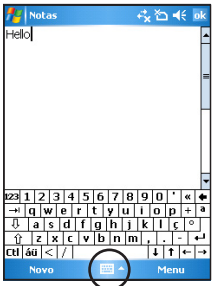

Painel de introdução

Para ampliar o teclado:

1. Prima a caneta sobre a seta do Painel de introdução e depois prima a opção **Opções**.
2. Seleccione a opção **Teclado** na lista Métodos de introdução.
3. Prima a caneta sobre a opção **Teclas grandes**.

Utilização do T9

O T9 permite-lhe introduzir texto em formato alfanumérico. À medida que for introduzindo texto alfanumérico no seu teclado, o T9 faz automaticamente a correspondência entre a informação introduzida e a provável palavra completa.

Para utilizar o T9:

- Numa aplicação, prima a caneta sobre a seta do Painel de introdução e de seguida prima a caneta sobre a opção **T9** ou
- Quando estiver a editar um documento sem ter escolhido o T9 como método de introdução, prima demoradamente a tecla [* ⊛] para activar o T9 da ASUS.

SUGESTÃO:

- Para alternar entre as opções "Símbolos", "123", "Abc" e "T9 Inglês" durante a utilização do T9, prima demoradamente a tecla [* ⊛] para ver o menu de atalhos e depois utilize o botão de direcção para escolher a opção pretendida.
- Quando estiver a editar um documento sem ter escolhido o T9 como método de introdução, prima demoradamente a tecla [* ⊛] para activar o T9 da ASUS.
- Após utilizar o método de introdução T9, prima a caneta sobre o ícone Introdução para minimizar o teclado ou prima demoradamente a tecla "*" para passar para outro método de introdução.

Atalhos do T9

- Para introduzir uma letra ou um número, prima as teclas correspondentes no teclado.
- Para introduzir uma palavra ou um número a partir da lista de palavras:
  a. Utilize o botão de direcção para mover a barra de selecção pela lista de palavras.
  b. Prima o botão de direcção para adicionar a palavra ou o número seleccionado.
  c. Prima a tecla para eliminar o carácter anterior ou o texto seleccionado.

Escrever e desenhar no ecrã

É possível escrever ou desenhar directamente no ecrã e ainda guardar notas na sua própria letra. Se preferir utilizar a sua própria letra ou desenhos nas suas notas, deve definir o modo de introdução para **Escrever**. Se preferir utilizar texto, defina o modo de introdução para **Introduzir**.

Para definir o modo de introdução no Notas:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima **Menu** > **Opções**.
3. Na caixa **Modo predefinido:** prima a seta para baixo e seleccione uma das seguintes opções:
   - **Escrever-** se quiser desenhar ou introduzir texto manuscrito numa nota.
   - **Introduzir-** se quiser criar uma nota digitada.
4. Defina as outras opções conforme as suas preferências.
5. Prima a tecla ok quando terminar.

Para escrever uma nota:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima **Novo**.
3. Escreva o seu texto no ecrã.
4. Quando terminar, prima a tecla ok para voltar à lista Notas.

Gravação de voz

O seu dispositivo permite-lhe gravar ficheiros de som e de voz, ou adicionar uma gravação a uma nota.

Para iniciar a gravação de voz:

1. Mantenha o botão de gravação premido para iniciar a gravação.
2. Liberte o botão para parar a gravação.
3. Prima a tecla ✕ para fechar e sair.

Para criar um ficheiro de voz com o Notas:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima **Novo**.
3. Se não conseguir ver a barra de ferramentas de gravação, prima **Menu** > **Ver Barra de Ferramentas de Gravação**.
4. Prima o ícone de gravação para iniciar a gravação.
5. Coloque o microfone próximo da sua boca ou da origem do som.
6. Prima a caneta sobre o botão Parar para terminar a gravação. Um ícone de gravação aparece na nota.
7. Prima ok.

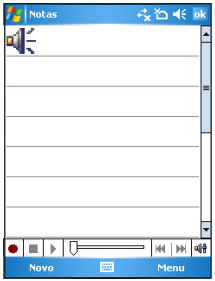

Para adicionar um ficheiro gravado a uma nota guardada:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista Notas, prima a caneta sobre uma nota guardada para a abrir.
3. Se não conseguir ver a barra de ferramentas de gravação, prima **Menu** > **Ver Barra de Ferramentas de Gravação**.
4. Prima o ícone de gravação para iniciar a gravação.
5. Coloque o microfone próximo da sua boca ou da origem do som.
6. Prima a caneta sobre o botão Parar para terminar a gravação. Um ícone de gravação aparece na nota.
7. Prima ok.

Utilização do ActiveSync™

O ActiveSync™ permite-lhe sincronizar os dados no seu dispositivo com os dados no seu computador. O ActiveSync permite-lhe também fazer a sincronização através de uma rede sem fios ou de telemóvel utilizando o Microsoft Exchange Server e desde que a sua operadora de telemóvel ou empresa utilize o Microsoft Exchange Server com o Exchange ActiveSync. Ao fazer a sincronização directa com o Exchange Server, pode manter-se actualizado mesmo com o seu PC desligado.

Durante a sincronização, o ActiveSync compara os dados do seu dispositivo com os dados no seu computador ou no Exchange Server, e actualiza todos os dados com as alterações mais recentes.

Pode seleccionar e sincronizar dados nos seguintes locais e utilizando o ActiveSync:

- Contactos
- Calendário
- Correio electrónico
- Tarefas
- Notas
- Favoritos
- Ficheiros
- Suporte de armazenamento

Pode também trocar dados entre o seu computador e o dispositivo sem fazer a sincronização.

O ActiveSync encontra-se já instalado no seu dispositivo no entanto, antes de poder sincronizar os dados com o computador, terá de instalar primeiro o ActiveSync no computador. Instale o ActiveSync a partir do CD da Microsoft incluído na embalagem do dispositivo.

Após a instalação do ActiveSync, configure uma relação de sincronização entre o dispositivo e o computador. O ActiveSync reconhece o dispositivo e transfere automaticamente as definições de sincronização que tiver guardadas no mesmo.

Se quiser fazer a sincronização do seu dispositivo utilizando o Exchange Server e através da sua empresa ou fornecedor de serviços, obtenha o nome do Exchange Server, o nome de utilizador, a senha e o nome de domínio junto do seu administrador de rede antes de abrir o Assistente de configuração da sincronização.

Para instalar e configurar o ActiveSync no seu computador:

1. Introduza o CD da Microsoft incluído na embalagem do dispositivo na respectiva unidade.
2. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
3. Após concluída a configuração, o Assistente de configuração da sincronização é automaticamente iniciado ao ligar o dispositivo ao computador. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração com o assistente.
4. Através do Assistente de configuração da sincronização, pode:
   - Configurar uma ligação através do Exchange Server para fazer a sincronização directa com este. Obtenha junto do seu administrador de rede as informações necessárias.
   - Criar uma relação de sincronização entre o computador e o dispositivo.
5. Seleccione o tipo de informação que pretende sincronizar.
6. Após concluir a configuração através do assistente, o ActiveSync faz a sincronização automática do seu dispositivo. Pode desligar o dispositivo após concluída a operação de sincronização.

NOTA:
- Aquando da ligação, o seu dispositivo é automaticamente sincronizado com o seu computador. O ActiveSync faz a sincronização sempre que é feita qualquer alteração quer no dispositivo quer no computador.
- Não é possível utilizar a WLAN para sincronizar a base de dados.
- Consulte a ajuda do seu Windows® Mobile para mais informações acerca da sincronização com o ActiveSync.

Sincronização por USB

Pode fazer a sincronização entre o seu dispositivo e o computador utilizando o cabo USB que vem incluído na embalagem.

Para sincronizar o seu dispositivo por USB:

1. Após a instalação do ActiveSync no computador, ligue a ficha USB ao conector mini USB existente na parte inferior do dispositivo.
2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao computador. Aquando da ligação, o ActiveSync faz a sincronização automática do seu dispositivo.

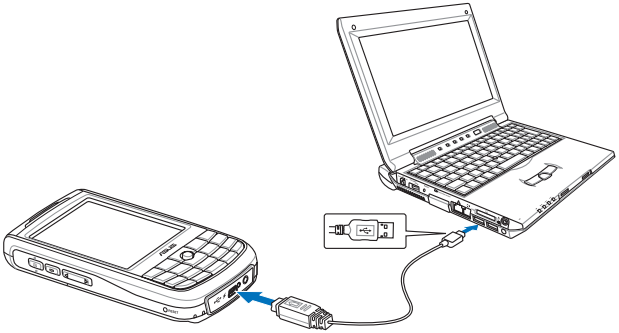

Sincronização por Bluetooth

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

Para sincronizar o seu dispositivo por Bluetooth:

1. Configure a função Bluetooth no seu computador para que esta suporte o ActiveSync. Consulte a ajuda do ActiveSync no seu computador para mais informações.
2. Ligue a função Bluetooth no dispositivo. Consulte a secção “Utilização da função Bluetooth” no Capítulo 4, para mais informações.
3. No dispositivo, prima **Iniciar** > **Programas** > **ActiveSync**.
4. No ecrã do ActiveSync, prima **Menu** > **Ligações...**. Certifique-se de que o dispositivo se encontra ao alcance da função Bluetooth do computador.

   Se esta for a primeira vez que está a ligar ao computador através da função Bluetooth, execute o assistente da função Bluetooth no dispositivo e configure uma parceria Bluetooth entre o dispositivo e o computador. Consulte o Capítulo 4 para mais informações sobre as definições da ligação sem fios por Bluetooth.

Sincronização por infravermelhos (IV)

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando a porta de infravermelhos incorporada.

Para sincronizar o seu dispositivo por infravermelhos (IV):

1. Configure o ActiveSync no computador para a recepção de feixes infravermelhos. Consulte a ajuda do ActiveSync no seu computador para mais informações.
2. No dispositivo, prima **Iniciar** > **Programas** > **ActiveSync**.
3. No ActiveSync, prima **Menu** > **Ligar através de IR**. Certifique-se de que a porta IV do dispositivo está alinhada com a porta IV do computador e ao alcance desta.
4. Prima a caneta sobre a opção **Sincronizar**.

Sincronização com o Exchange Server

Para sincronizar o dispositivo com o Exchange Server:

1. No menu do ActiveSync, prima **Menu** > **Adicionar Origem do Servidor**.

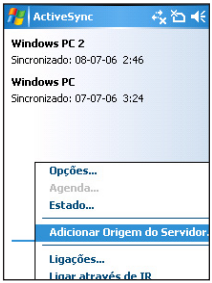

2. No campo Endereço do servidor, introduza o nome do servidor que está a executar o Exchange Server e depois prima **Seguinte**.
   Se necessário, prima a caneta sobre a caixa de verificação **Este servidor requer uma ligação encriptada (SSL)**.

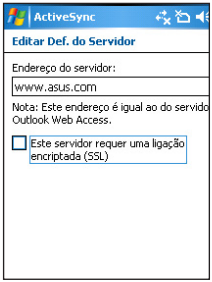

3. Introduza o seu nome de utilizador, a senha e o domínio e depois prima **Seguinte**.

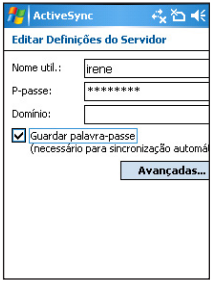

4. Prima a caneta sobre as caixas de verificação para seleccionar os itens de dados que pretende sincronizar com o Exchange Server. Para alterar as definições de sincronização disponíveis, seleccione um item de dados e depois prima **Definições**. Prima **Concluir** quando terminar.

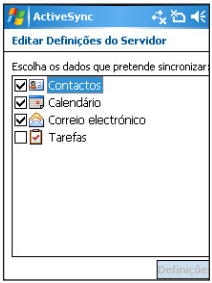

5. Inicie o processo de sincronização.

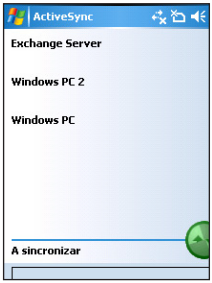

Definição de uma agenda de sincronização

Para definir a sincronização com o Exchange Server:

1. No ecrã do ActiveSync, prima **Menu** > **Agenda**.

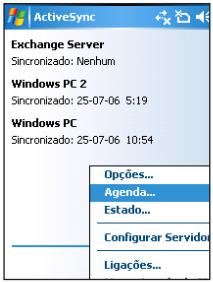

2. Consulte a tabela para mais informações.

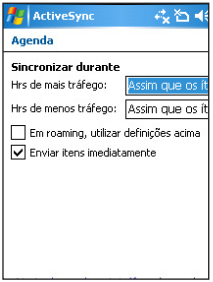

Volume	Configuração recomendada
Alto	Seleccione um intervalo menor na lista **Horas de mais tráfego**.
Baixo	Seleccione a opção **Assim que os itens são recebidos** ou um intervalo maior na lista **Horas de menos tráfego**.
Durante o roaming	Assinale a opção **Em roaming, utilizar definições acima**.

Procurar informação

Com a ferramenta de pesquisa pode procurar ficheiros e outros itens armazenados no seu dispositivo ou cartão de memória externo MiniSD. A pesquisa pode ser feita por nome de ficheiro ou por palavras que constem de ficheiros nas várias aplicações, incluindo as opções Calendário, Contactos, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, Ajuda, Mensagens, Notas e Tarefas. Pode também filtrar a sua pesquisa especificando apenas ficheiros com um tamanho superior a 64 KB.

Para procurar um ficheiro ou um outro item:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Procurar**.
2. No campo **Procurar** introduza o nome do ficheiro, a palavra ou outra informação que pretenda procurar.
3. No campo Tipo, seleccione o tipo de dados para filtrar a sua pesquisa.
4. Prima **Procurar**. Os itens encontrados são apresentados na lista Resultados.
5. Na lista Resultados, prima a caneta sobre o item acerca do qual necessita de informação.

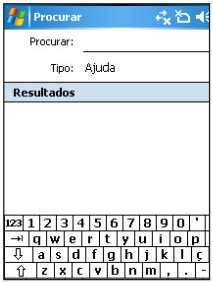

Obter ajuda

Pode muito facilmente obter ajuda para utilizar qualquer programa instalado no dispositivo.

Para obter ajuda para um programa:

- No ecrã Hoje ou no próprio programa, prima **Iniciar** > **Ajuda**.

  É aberta uma página com ligações a tópicos que explicam a forma de utilização do programa.

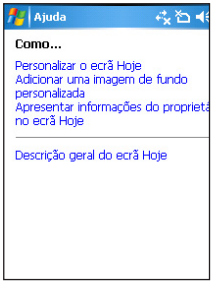

Capítulo 3

Características do telemóvel

- Utilização do telemóvel
- Fazer chamadas
- Receber chamadas

Utilização do telemóvel

Pode utilizar o seu P525 como um telemóvel vulgar para fazer e receber chamadas. Pode também manter um histórico de chamadas feitas e recebidas, enviar SMS ou MMS, tirar apontamentos enquanto fala, fazer chamadas a partir do programa Contactos e copiar os contactos do cartão SIM para o dispositivo.

O teclado do telemóvel apresentado no ecrã

O teclado do telemóvel apresentado no ecrã permite-lhe aceder e contactar facilmente os seus contactos a partir das opções Contactos, Registo de Chamadas, Marcação Rápida e ainda a partir das definições do telemóvel. Para aceder ao teclado do telemóvel apresentado no ecrã, escolha uma das opções seguintes:

- Prima **Iniciar** > **Telefone**.
- Prima o botão

.
- Utilize o teclado numérico para marcar directamente o número de telefone para o qual pretende ligar.
- No ecrã Hoje, prima a tecla para função apresentada à esquerda no ecrã.

Utilização do modo de voo

Geralmente, é necessário desligar o telemóvel a bordo de aviões e durante o levantar voo e a aterragem. O modo de voo permite-lhe desligar a função de telemóvel do dispositivo ao mesmo tempo que este permanece activado para que possa utilizar outras funções.

Para utilizar o modo de voo:

- Prima a caneta sobre o ícone e depois sobre a opção **Activar modo de voo**.
- Para retomar a função de telemóvel, prima a caneta sobre o ícone e depois sobre a opção **Desactivar modo de voo**.

Ajuste do volume do dispositivo

Para ajustar o volume do dispositivo:

1. Prima a caneta sobre o ícone com a forma de altifalante.
2. No menu de ajuste do volume pode:
   - Ajustar o volume do telemóvel ou do dispositivo deslocando a barra deslizante para o nível de volume pretendido.
   - Premir a caneta sobre a opção **Ligar**, **Vibrar** ou **Desligar** para alterar as definições do sistema e do volume do toque.

Pode também ajustar o volume do dispositivo premindo os botões de controlo do volume que encontra no lado esquerdo do dispositivo.

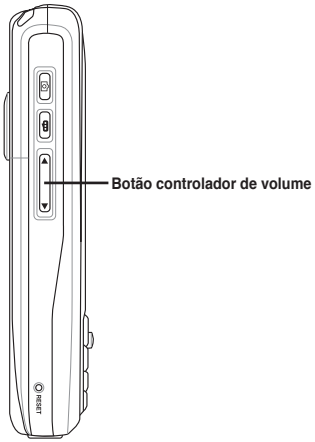

Fazer chamadas

Pode fazer chamadas utilizando o teclado do dispositivo ou o teclado do telemóvel apresentado no ecrã. Pode também fazer chamadas directamente a partir das opções Contactos, Registo de Chamadas, Marcação Rápida ou Comando de voz.

Utilização do teclado

Para fazer uma chamada utilizando o teclado:

1. Introduza o número da pessoa que pretende contactar e prima o botão .
   Caso tenha introduzido o número errado, prima o botão para eliminar o número à esquerda.
2. Após feita a ligação pode falar com a outra pessoa.
3. Quando terminar, prima o botão para terminar a chamada.

Utilização do teclado do telemóvel apresentado no ecrã

Para fazer uma chamada utilizando o teclado do telemóvel apresentado no ecrã:

1. Prima **Iniciar** > **Telefone**.
2. No ecrã, introduza o número da pessoa que pretende contactar e depois prima o botão .
   Caso tenha introduzido o número errado, prima o botão de retrocesso para eliminar o número à esquerda.
3. Após feita a ligação pode falar com a outra pessoa.
4. Quando terminar, prima o botão para terminar a chamada.

Características do teclado do telemóvel apresentado no ecrã

Nome da operadora

Os números marcados aparecem aqui

Prima para eliminar o número à esquerda

Teclado numérico

Prima para definir a marcação rápida

Prima para abrir o histórico de chamadas

Prima para fazer uma chamada

Prima para abrir a lista Contactos

Prima para aceder ao menu

Apresenta o estado actual da chamada

Prima para cortar o som

Prima para abrir a lista Contactos

Prima para LIGAR/DESLIGAR o altifalante

Prima para pôr a chamada em espera

Prima para tirar apontamentos

Prima para terminar a chamada

Prima para aceder ao teclado numérico apresentado no ecrã

Prima para aceder ao menu

Fazer chamadas a partir da opção Contactos

Para fazer uma chamada directamente a partir da opção Contactos:

1. Prima **Iniciar** > **Telefone**.
2. No teclado do telemóvel apresentado no ecrã, prima o botão **Contactos** ou prima a tecla para função apresentada à esquerda do ecrã.
   Pode também aceder à opção Contactos a partir do ecrã Hoje premindo a caneta sobre a opção **Contactos** na barra de menus ou utilizando a tecla para função à direita do ecrã.
3. Utilize um dos procedimentos seguintes para fazer uma chamada:
   - Prima a caneta para seleccionar um contacto, depois na lista Contactos, prima a opção **Chamar**.
   - Prima a caneta para seleccionar um contacto e depois prima o botão Falar.
   - Seleccione um contacto e prima duas vezes o botão Falar. Uma vez para enviar o número para o teclado do telemóvel apresentado no ecrã e outra vez para marcar o número.
   - Pode também manter a caneta premida sobre o contacto e, no menu de atalho, premir a caneta sobre a opção **Chamar**.

Fazer chamadas a partir da opção Registo de Chamadas

- Para fazer uma chamada a partir da opção Registo de Chamadas:
  1. Prima **Iniciar** > **Telefone.**
  2. No teclado do telemóvel apresentado no ecrã, prima o botão **Registo de Chamadas**.
  3. Desloque-se até ao contacto ou número de telefone pretendido e prima a caneta sobre a opção **Chamar**.
     Para procurar mais números noutras categorias, prima a caneta sobre a opção **Menu** > **Filtro** e depois escolha a categoria pretendida.
- Pode também abrir o Histórico de chamadas no ecrã Hoje premindo a tecla para função à esquerda do ecrã.

O botão Registo de Chamadas

Utilização da função Marcação rápida

Com a função Marcação rápida pode, com o premir de um único botão, telefonar para os números que utiliza mais frequentemente. Por exemplo, se atribuir um contacto ao botão número 2 da opção Marcação rápida, pode muito simples´´´mente manter a caneta premida sobre o botão

no teclado do telemóvel apresentado no ecrã para marcar o respectivo número de telefone.

Para criar uma entrada de marcação rápida:

1. Certifique-se de que a entrada que pretende criar consta já da opção Contactos.
2. Prima **Iniciar** > **Telefone.**
2. No teclado do telemóvel apresentado no ecrã, prima o botão **Marcação Rápida**.
3. Prima **Menu** > **Novo**.
4. Prima a caneta sobre um contacto da lista e depois prima o botão **Seleccionar**.
5. Na caixa **Localização**, seleccione uma localização disponível para a nova entrada de marcação rápida e prima **OK**.

Para criar uma entrada de marcação rápida a partir da opção Contactos:

1. Na lista Contactos, mantenha a caneta premida sobre o nome de um contacto.
2. No menu de atalho, prima a caneta sobre a opção **Adicionar à Marcação Rápida**.
3. Seleccione uma localização disponível para a nova entrada de marcação rápida.

Para eliminar uma entrada de marcação rápida:

- Na lista Marcação rápida, mantenha a caneta premida sobre a entrada pretendida e prima **Eliminar**.

Utilização da opção Comando de voz

Para fazer uma chamada telefónica utilizando comandos por voz:

1. Prima o botão da função de comando por voz que encontra no lado esquerdo do seu dispositivo.
2. No ecrã seguinte, o dispositivo pede-lhe para “dizer o comando”.
3. Diga “Chamar” de forma audível e depois diga o nome do contacto que consta da lista Contactos.
4. Diga “Sim” ou “Não” após a pergunta de confirmação.

   Se disse “Sim”, é feita a marcação do número; caso contrário, voltará ao menu do comando por voz.
5. Diga “Adeus” para sair.

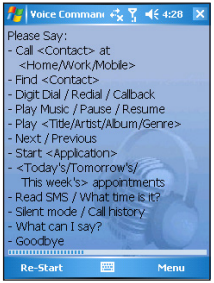

NOTAS:

Para utilizar o comando por voz durante a utilização dos auriculares, prima o botão de resposta nos auriculares e siga as instruções que lhe forem dadas.

Receber chamadas

Ao receber uma chamada, é apresentada uma mensagem que lhe dá a escolher entre atender ou rejeitar a chamada recebida.

Para atender ou rejeitar uma chamada recebida:

- Para atender uma chamada prima a caneta sobre a opção **Responder**, ou prima o botão .
- Para rejeitar uma chamada recebida, prima a caneta sobre a opção **Ignorar** ou prima o botão .

SUGESTÃO:

Prima demoradamente o botão para passar para o modo de altifalante.

O seguinte ecrã é apresentado durante a recepção da chamada:

- Prima a caneta sobre a opção **Responder** para atender a chamada ou
- Prima a caneta sobre a opção **Ignorar** para rejeitar a chamada.

Para terminar uma chamada:

- Prima a caneta sobre a opção **Terminar** ou prima o botão no dispositivo para terminar uma chamada recebida ou feita.

Capítulo 4

Funções sem fios

- Utilização da função Bluetooth®
- Utilização da função WLAN (IEEE 802.11b)
- Utilização da função de infravermelhos (IV)
- Definição da ligação por GPRS

Utilização da função Bluetooth®

Resumo

A tecnologia Bluetooth® é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que permite aos dispositivos com funções Bluetooth procederem à troca de dados num raio de cerca de 10 metros e sem que seja necessária uma ligação física.

Com a função Bluetooth activada no seu dispositivo, pode:

- Ligar e comunicar (i.e. transmitir ficheiros, tarefas e contactos) com outros dispositivos que disponham da tecnologia Bluetooth.
- Utilizar os serviços da função Bluetooth. Após a ligação a um outro dispositivo ou computador utilizando a capacidade Bluetooth, pode utilizar os serviços disponíveis nesse dispositivo.

Activação da função Bluetooth no dispositivo

Para activar (ligar) a função Bluetooth no seu dispositivo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e de seguida prima a caneta sobre o ícone da função **Bluetooth**.
2. No ecrã da função Bluetooth, prima a caneta sobre o separador **Geral**.
3. Prima o botão **Activar**. O estado da função Bluetooth é apresentado por cima dos botões **Activar/Desactivar**.

Pode também activar ou desactivar a função Bluetooth no ecrã Hoje.

Para tal:

1. Procure o ícone da função Bluetooth que se encontra no canto inferior direito do ecrã Hoje.
2. Prima o botão para aceder ao menu de atalho e depois prima a caneta sobre a opção **Activar o Bluetooth**.
   O ícone da função Bluetooth muda para caso a função Bluetooth esteja desactivada.

Configuração da função Bluetooth

Para configurar a função Bluetooth no seu dispositivo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e de seguida prima a caneta sobre o ícone da função **Bluetooth**.
2. No ecrã da função Bluetooth, pode aceder aos seguintes separadores:
   - **Geral** – este separador permite-lhe definir o perfil de utilizador, activar ou desactivar a função Bluetooth, ver o estado da função Bluetooth e ainda permitir a ligação ao Gestor Bluetooth.
   - **Acessibilidade** – este separador permite-lhe definir o nome do dispositivo, ver o endereço do dispositivo Bluetooth, seleccionar o dispositivo remoto ao qual pretende ligar e definir se quer que os dispositivos remotos detectem ou não o seu dispositivo.
   - **Serviços** – este separador permite-lhe activar ou desactivar os serviços Bluetooth disponíveis, definir o pedido de autorização, definir a senha de autenticação e definir a encriptação. Este separador permite-lhe também aceder às definições avançadas.

As definições disponíveis para os vários serviços são activadas ao seleccionar um serviço Bluetooth. Seleccione um serviço da lista para especificar as suas definições.

Serviço Bluetooth	Descrição
Transferência de Ficheiros	Defina no seu dispositivo o directório de mais alto nível ao qual os dispositivos remotos podem aceder.
Troca de Informação	Predefine o seu cartão de visita.
Porta Série	Mostra os endereços das portas. Estes não podem ser alterados.
Servidor de Rede Pessoal	Permite-lhe personalizar as definições do seu servidor de rede pessoal.
Mãos-livres	Activa o perfil de telemóvel e/ou de áudio.
Servidor de Acesso Telefónico à Rede	Permite-lhe activar ou autenticar, ou ambos, as ligações ao servidor de acesso telefónico à rede.

NOTAS:

As instruções fornecidas nesta secção para configuração do dispositivo Bluetooth podem diferir das instruções para outros dispositivos Bluetooth. Se as instruções deste guia forem diferentes das que constam da documentação que acompanha o seu dispositivo Bluetooth, tenha em conta estas últimas.

Utilização de auriculares Bluetooth

Configuração de auriculares mono

1. Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo.
2. Prima a caneta sobre o ícone no ecrã Hoje, de seguida e no menu de atalho prima a caneta sobre a opção **Gestor Bluetooth**.

3. No Gestor Bluetooth, prima a caneta sobre a opção **Novo.**
4. No Assistente de ligação Bluetooth, prima a caneta sobre a opção **Configurar Mãos-livres/Auriculares** e depois prima **Seguinte**.

5. Certifique-se de que os seus auriculares se encontram no modo de emparelhamento e de que estão prontos para receber os pedidos de ligação, depois prima **Seguinte**.
6. Prima a caneta sobre o nome dos seus auriculares Bluetooth e depois prima **Seguinte**.

7. No campo Senha, introduza a senha alfanumérica dos seus auriculares e depois prima a caneta sobre o botão ok. Poderá encontrar a senha na documentação que acompanha os seus auriculares.
8. Prima **Concluir**. Os auriculares estão prontos para serem utilizados.

NOTAS:
Se a ligação entre o dispositivo e os auriculares Bluetooth falhar, prima a caneta sobre o ícone do dispositivo e depois escolha a opção “Nova ligação”, não é necessário voltar a emparelhar os dispositivos

Configuração de auriculares estéreo

O P525 suporta o perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), o qual é utilizado pelos auriculares estéreo Bluetooth. Certifique-se de que os seus auriculares suportam também o perfil A2DP.

1. Prima a caneta sobre o ícone no ecrã Hoje, de seguida e no menu de atalho prima a caneta sobre a opção **Gestor Bluetooth**.
2. No ecrã do Gestor Bluetooth, prima a caneta sobre a opção **Novo** e depois seleccione a opção **Áudio de Alta Qualidade**.
3. Certifique-se de que os seus auriculares estéreo se encontram no modo de emparelhamento e de que estão prontos para receber os pedidos de ligação, depois prima **Seguinte**.
4. Prima a caneta sobre o nome dos seus auriculares estéreo Bluetooth e depois prima **Seguinte**.
   - Se quiser criar um atalho, prima a caneta sobre a caixa de verificação **Criar um atalho para esta ligação** e depois introduza um nome para a ligação.
   - Se quiser utilizar uma ligação segura, prima a caneta sobre a caixa de verificação **Utilizar uma ligação segura e encriptada**.

5. Prima **Concluir** para iniciar a ligação.

NOTAS:

- Para atender uma chamada através dos auriculares estéreo, certifique-se de que tem uma ligação mono e estéreo ao mesmo tempo.
- Para utilizar o comando por voz durante a utilização dos auriculares, prima o botão de resposta nos auriculares e siga as instruções que lhe forem dadas.

Utilização de um sistema GPS Bluetooth

Para configurar um dispositivo de GPS Bluetooth:

1. Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo.
2. Prima a caneta sobre o ícone no ecrã Hoje, de seguida e no menu de atalho prima a caneta sobre a opção **Gestor Bluetooth**.
3. No Gestor Bluetooth, prima a caneta sobre a opção **Novo.**
4. Certifique-se de que o dispositivo GPS se encontra no modo de emparelhamento e de que está pronto para receber os pedidos de ligação.
5. No ecrã do Assistente de ligação, prima a caneta sobre a opção **Explorar um dispositivo** e depois prima **Seguinte**.

6. Prima a caneta sobre o nome do dispositivo GPS Bluetooth e depois prima **Seguinte**.
7. Prima **SPP escravo** na lista Selecção do serviço, e de seguida prima **Seguinte**.

8. Prima **Concluir**.
9. Mantenha a caneta premida sobre o ícone de atalho para aceder ao menu de atalho e depois prima **Ligar**.

10. No campo Senha, introduza a senha alfanumérica dos seus auriculares e depois prima a caneta sobre o botão **OK**. Poderá encontrar a senha na documentação que acompanha os seus auriculares.

Utilização da função WLAN (IEEE 802.11b)

Introdução

A especificação WLAN (IEEE 802.11b), refere-se a determinados tipos de redes locais sem fios (WLAN) que utilizam especificações da família 802.11. Esta especificação foi criada pela Wi-Fi Alliance, uma organização internacional sem fins lucrativos, com o objectivo de certificar a interoperabilidade dos produtos de rede local sem fios. Qualquer dispositivo testado e aprovado pela Wi-Fi Alliance é certificado como permitindo a interoperabilidade com outros dispositivos, mesmo que sejam de fabricantes diferentes.

Activação da função WLAN no dispositivo

Para activar a função WLAN no dispositivo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e de seguida prima a caneta sobre o ícone **Gestor Wi-Fi**.
2. No ecrã do Gestor Wi-Fi, prima a caneta sobre a opção **Menu** e depois sobre **Ligar Wi-Fi**.

Pode também activar ou desactivar a função Wi-Fi no ecrã Hoje:

1. Prima a caneta sobre o ícone da função Wi-Fi ou sobre o ícone na barra de estado.
2. No menu de contexto, prima a caneta sobre a opção **Ligar Wi-Fi**.

NOTA:

- Quando a função WLAN é utilizada em simultâneo com a função GPRS, esta última tem prioridade em termos do sinal. Recomendamos-lhe que não utilize as funções WLAN e GPRS ao mesmo tempo.
- Recomendamos-lhe que não utilize as funções WLAN e Bluetooth ao mesmo tempo. Pode haver interferências em termos da transmissão de dados uma vez que ambas as funções utilizam o mesmo canal sem fios.
- As ligações WLAN e USB não podem ser usadas ao mesmo tempo.
- Quando a carga da bateria for inferior a 20% o dispositivo apresenta uma mensagem de aviso para que possa decidir se quer continuar ou não a utilizar a função WiFi. Prima “Sim” para continuar ou “Não” para desligar. Seja como for, recomendamos-lhe que ligue imediatamente o transformador para evitar qualquer perda de dados.

Configuração da WLAN

Para configurar a função WLAN no seu dispositivo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e de seguida prima a caneta sobre o ícone **Gestor Wi-Fi**.
2. . No ecrã do Gestor Wi-Fi, pode aceder aos seguintes separadores:
   - **Estado Wi-Fi**
   - **Definição**
   - **Informação IP**
   - **Inquérito do local**

NOTA:
Prima o ícone ? para obter ajuda ao nível da função Wi-Fi.

Estado Wi-Fi

Apresenta informação sobre o estado da função Wi-Fi, sobre os modos ESSID, BSSID, BSS, sobre o canal, sobre a velocidade de transmissão de dados, sobre o endereço IP e sobre a potência do sinal.

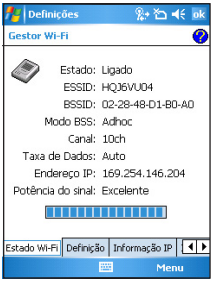

Definição

Permite-lhe definir o canal Adhoc, o preâmbulo, a velocidade de transmissão de dados, activar ou desactivar a capacidade de poupança de energia, definir a potência e activar ou desactivar a função de encerramento automático.

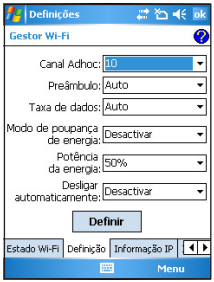

NOTA:
A capacidade de poupança de energia reduz a velocidade de transmissão de dados mas prolonga a vida útil da bateria.

Informação IP

Apresenta informação sobre a rede e permite-lhe renovar ou fazer o ping da ligação de rede.

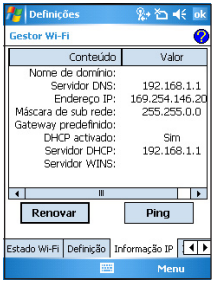

Inquérito do local

Mostra as redes sem fios disponíveis na área.

Utilização da função de infravermelhos (IV)

Pode utilizar o seu dispositivo para ligar a outro dispositivo através de uma ligação por infravermelhos.

Para ligar a um outro dispositivo por infravermelhos:

1. Configure o dispositivo que pretende ligar para que este possa receber informação por infravermelhos. Consulte a documentação técnica que acompanha o dispositivo.
2. Configure o dispositivo para receber informações por infravermelhos. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e depois prima a caneta sobre o ícone **Infravermelhos**.
3. Prima a caneta sobre a caixa de verificação **Receber todos os Infravermelhos**.
4. Prima ok.
5. Alinhe as portas de infravermelhos de ambos os dispositivos. Certifique-se de que não existem obstáculos entre estas e de que as mesmas estão dentro da área de alcance.
6. Envie informação a partir do dispositivo de origem. Aquando da ligação, o seu dispositivo avisa-o da recepção de dados. Prima **Cancelar** caso pretenda parar a transferência.
7. Quando a transferência de dados terminar prima **Sim** para aceitar e guardar os dados ou prima **Não** para os eliminar.

Definição da ligação por GPRS

O P525 permite-lhe ligar utilizando o serviço GPRS (General Packet Radio Service). O GPRS é uma norma de comunicação sem fios que pode atingir uma velocidade de 115 kbps, contra uma velocidade de 9,6 kbps do actual serviço GSM (Global System for Mobile Communications). Esta norma suporta uma vasta gama de larguras de banda que permitem o envio e a recepção de pequenas quantidades de dados, como é o caso das mensagens electrónicas e da navegação pela web. Para definir uma ligação por GPRS no dispositivo:

1. No ecrã Hoje, prima o botão **G** que encontra na barra de estado.
2. No menu de contexto que é apresentado de seguida, prima a caneta sobre a opção **Definições**.

Menu de contexto

3. No ecrã Definições, seleccione o separador Ligações e depois prima a caneta sobre o ícone **Ligações**.

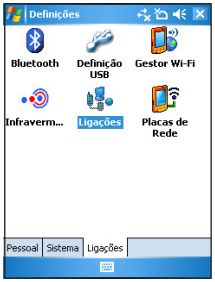

4. No ecrã Ligações, prima a caneta sobre a opção **Adicionar uma nova ligação por modem.**

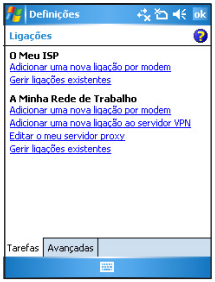

5. Introduza um nome exclusivo para a ligação e depois seleccione a opção **Linha Móvel (GPRS)** na lista de modems.

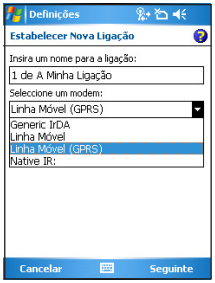

6. No campo Nome do ponto de acesso introduza um nome para o ponto de acesso.

7. Introduza o seu nome de utilizador, a senha e o domínio e depois prima **Concluir**. Contacte o seu administrador de rede para obter assistência.

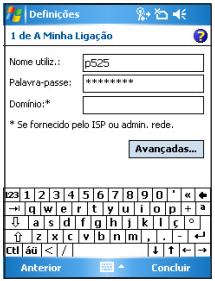

NOTA:
As ligações por GPRS e USB não podem ser usadas ao mesmo tempo.

Ligação por GPRS

Para ligar através do GPRS:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e depois prima a caneta sobre o ícone **Ligações**.
2. No ecrã Ligações, prima a caneta sobre a opção **Gerir ligações existentes**.

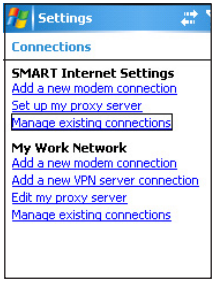

3. Mantenha a caneta premida sobre uma ligação existente e no menu de contexto escolha a opção **Ligar**.

   Prima **Eliminar** se quiser eliminar a definição da ligação escolhida.
4. Durante a ligação, prima o botão ok para sair.

Caso tenha predefinido uma ligação por GPRS, esta ligação é feita automaticamente sempre que abrir uma aplicação que ligue à Internet.

1. Abra uma qualquer aplicação de ligação à Internet (e.g. Internet Explorer).

   O dispositivo irá automaticamente utilizar a sua ligação por GPRS predefinida. Um menu de contexto é apresentado para poder ver o estado da ligação.
2. Após feita a ligação, poderá navegar pela Internet. Se estiver a utilizar o Internet Explorer, será apresentado o site predefinido.

Menu de contexto

Terminar a ligação por GPRS

Para terminar a ligação por GPRS:

1. Prima o botão G na barra de estado.
2. No menu de contexto que é apresentado de seguida, prima a caneta sobre a opção **Desligar**.
3. Prima o botão ok para sair.

NOTA:

- Se o seu ActiveSync estiver definido para fazer a sincronização automática com o Exchange Server, a sincronização terá lugar após o restabelecimento da ligação.
- A ligação por GPRS é feita automaticamente sempre que abrir uma aplicação que requeira este tipo de ligação (e.g. Internet Explorer, Pocket MSN).

Utilização da opção Ferramenta GPRS

A opção Ferramenta GPRS permite-lhe seleccionar e ligar de forma conveniente ao seu fornecedor de serviços GPRS.

Para fazer a ligação através da Ferramenta GPRS:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** e de seguida prima a caneta sobre o ícone da função **Definições de rede**.

   Pode também premir o botão G na barra de estado e depois premir a caneta sobre a opção **Definições** no menu de contexto.

2. No ecrã Definições de rede, seleccione o seu fornecedor de serviços GPRS na lista.

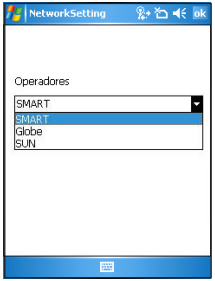

Capítulo 5

Os meus segredos

- Utilização da opção Os meus segredos

Utilização da opção Os meus segredos

A pasta Os meus segredos é uma pasta secreta onde pode guardar os seus documentos, imagens e clips de vídeo confidenciais. Os itens colocados na pasta Os meus segredos são encriptados como medida de segurança. É necessária uma senha definida pelo utilizador para desbloquear a pasta ou alterar as definições.

Activação da pasta Os meus segredos

Para activar a pasta Os meus segredos usando a opção Modo rápido (recomendado):

1. Prima **Iniciar** > **Programas** e depois prima a caneta sobre o ícone **Os meus segredos**.
2. Prima a caneta sobre a opção **Modo rápido (recomendado)** e depois prima **Seguinte**.

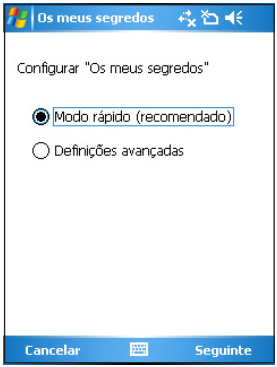

3. Introduza uma senha composto por 4 dígitos.
4. Quando tal lhe for pedido, volte a introduzir a mesma senha para confirmação.

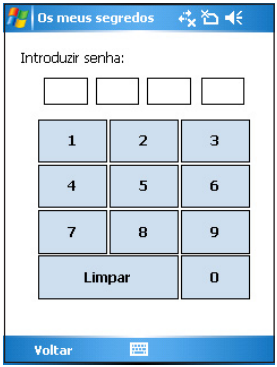

5. Prima **Concluir**.

   Quando terminar, a pasta **My Documents\Os meus segredos** transforma-se numa pasta encriptada. Agora pode começar a utilizar esta pasta.

IMPORTANTE:

- Quando bloqueada, a pasta **Os meus segredos** fica oculta. Utilize a senha para desbloquear a pasta e aceder a todos os ficheiros.
- Pode premir a caneta sobre o ícone Os meus segredos no ecrã Hoje para bloquear, desbloquear e configurar a pasta **Os meus segredos**. Consulte a página seguinte para mais informações.

Desbloquear a pasta Os meus segredos

Para desbloquear a pasta Os meus segredos:

1. Prima a caneta sobre o ícone Os meus segredos no ecrã Hoje.
2. No menu de atalho, prima **Desbloquear**.

3. Introduza a senha correcta.

   Agora já pode utilizar a pasta Os meus segredos.

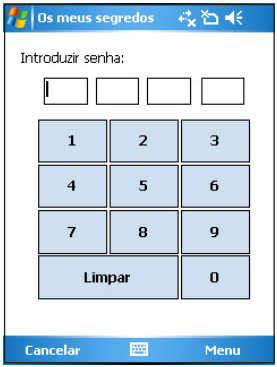

Bloquear a pasta Os meus segredos

Para bloquear a pasta Os meus segredos:

1. Prima a caneta sobre o ícone Os meus segredos no ecrã Hoje.
2. No menu de atalho, prima **Bloquear**.

   O ícone da pasta Os meus segredos é alterado como sinal de que a pasta está bloqueada.

Definição da pasta Os meus segredos

Para alterar as definições da pasta Os meus segredos:

1. Prima a caneta sobre o ícone Os meus segredos no ecrã Hoje.
2. No menu de atalho, prima **Definição de Os meus segredos**.

3. Introduza a senha correcta.

   A opção Definição de Os meus segredos permite-lhe modificar qualquer uma das seguintes opções:

   - **Definição de segurança**
   - **Senha**
   - **Pista**

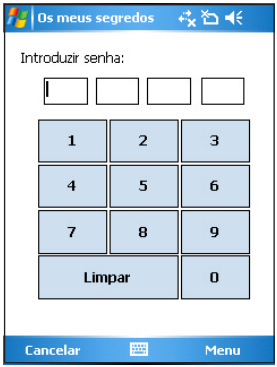

Definição de segurança

Esta opção permite-lhe activar ou desactivar o bloqueio automático do dispositivo quando este entra no modo de suspensão, bloquear o dispositivo no momento ou cancelar a definição de segurança.

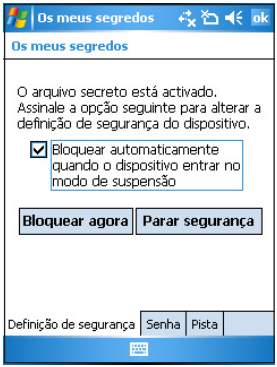

Senha

O separador Senha permite-lhe alterar a senha e o tipo de senha.

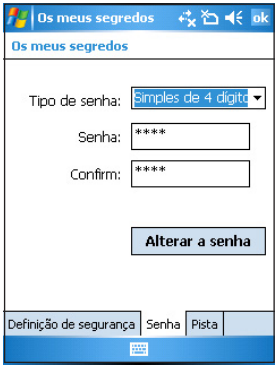

Pista

Defina uma pista para o caso de se esquecer da sua senha.

- Prima a caneta sobre a caixa de verificação para activar ou desactivar a utilização desta opção para desbloquear o dispositivo.
- Seleccione uma das perguntas predefinidas e depois introduza a resposta.

4. Prima o botão ok quando terminar.

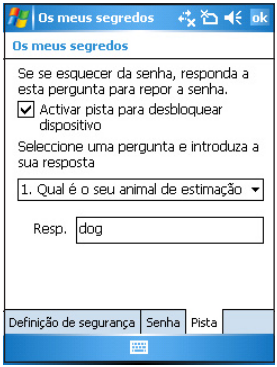

Desactivar a pasta Os meus segredos

Para desactivar a pasta Os meus segredos:

1. No ecrã Hoje, prima **Iniciar** > **Programas** > **Os meus segredos** ou Prima a caneta sobre o ícone Os meus segredos no ecrã Hoje e no menu de atalho prima **Definição de Os meus segredos**.

2. Seleccione o separador **Definição de segurança** e depois prima **Parar segurança**.

3. Quando tal lhe for pedido, prima **Sim** para confirmar.

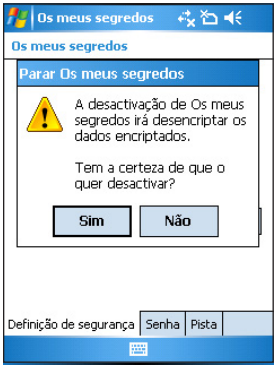

4. Prima **Seguinte** para parar todos os programas em execução.

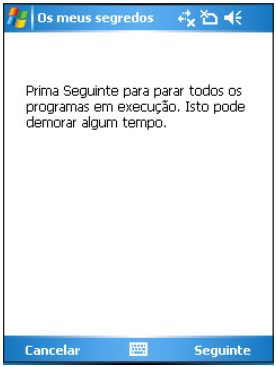

5. Prima **Seguinte** para começar a desencriptar os ficheiros guardados na pasta Os meus segredos.

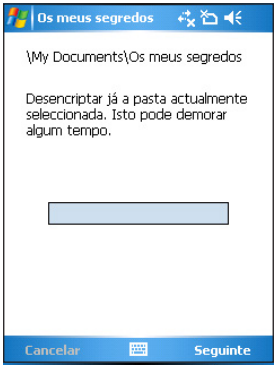

6. Prima **Concluído** quando terminar.

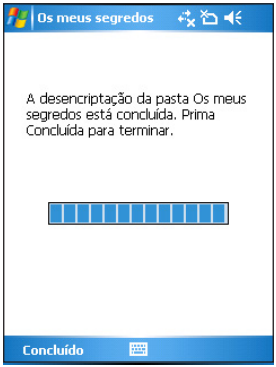

Capítulo 6

Capacidades multimédia

- Utilização da câmara
- Visualização de imagens e de vídeo

Utilização da câmara

A câmara incorporada de dois megapíxeis permite-lhe tirar fotografias e gravar clips de áudio/vídeo.

Abrir a câmara

Para começar a utilizar a câmara:

- Prima **Iniciar** > **Programas** > **Imagens e Vídeos** > ícone **Câmara** ou
- Prima o botão da câmara no lado esquerdo do disositivo.

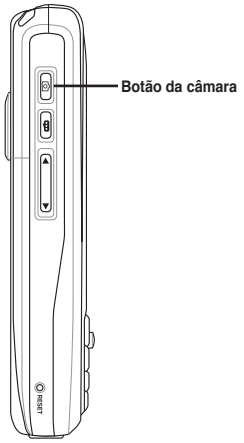

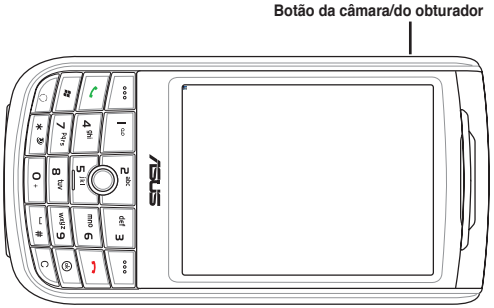

NOTA:

- Por predefinição, o ecrã de pré-visualização encontra-se na horizontal.
- Após abrir a câmara, o seu dispositivo fica predefinido para o modo de câmara.
- No modo de câmara, o botão da câmara funciona como botão do obturador.

Para sair:

- Prima a caneta sobre o ícone ✕ no ecrã do modo de câmara ou prima o botão .

Funções do botão de direcção no modo de câmara

A secção seguinte descreve as funções do botão de direcção no modo de câmara:

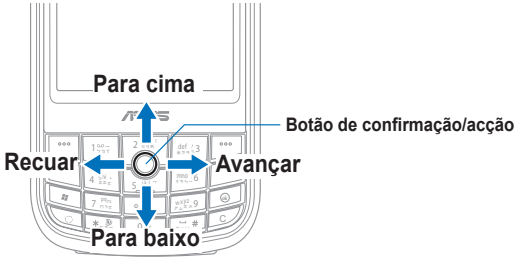

Para cima	No modo de pré-visualização da câmara, prima este botão para passar para o modo de vídeo. No menu do modo de câmara ou de vídeo, prima este botão para seleccionar itens no menu.
Para baixo	No modo de pré-visualização de vídeo, prima este botão para passar para o modo de câmara. No menu do modo de vídeo ou de câmara, prima este botão para seleccionar itens no menu.
Recuar	No modo de câmara, e se a resolução não estiver definida para 1600x1200, prima este botão para aplicar mais zoom.
Avançar	No modo de câmara, e se a resolução não estiver definida para 1600x1200, prima este botão para aplicar menos zoom.
Botão de confirmação/ acção	Prima para tirar uma fotografia ou começar a gravar vídeo. Prima novamente para parar a gravação. Prima para executar o item de menu escolhido ou para ver mais itens de menu.

Modos de captura disponíveis

A câmara do seu dispositivo pode ser definida para dois modos:

- **Modo de câmara**- Este modo permite-lhe tirar fotografias e guardá-las no dispositivo ou no cartão de memória MiniSD. Pode também configurar a câmara para um determinado ambiente, definir a resolução da fotografia, seleccionar o factor de zoom, ajustar a qualidade da imagem, aplicar efeitos e modificar outras definições avançadas.
- **Modo de vídeo**- Este modo permite-lhe gravar clips de áudio/vídeo. Tal como acontece no modo de câmara, pode seleccionar o factor de zoom, definir a resolução de vídeo, activar o modo macro, aplicar alguns efeitos, seleccionar o suporte de armazenamento e modificar algumas definições avançadas.

Formatos suportados

As imagens ou os clips de vídeo capturados nos modos de câmara ou de vídeo são guardados nos seguintes formatos:

• **Fotografias (modo de câmara)** - JPEG (.jpg)

• **Vídeo (modo de vídeo)** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

O ecrã do modo de câmara

A secção seguinte descreve os ícones que são apresentados no modo de câmara:

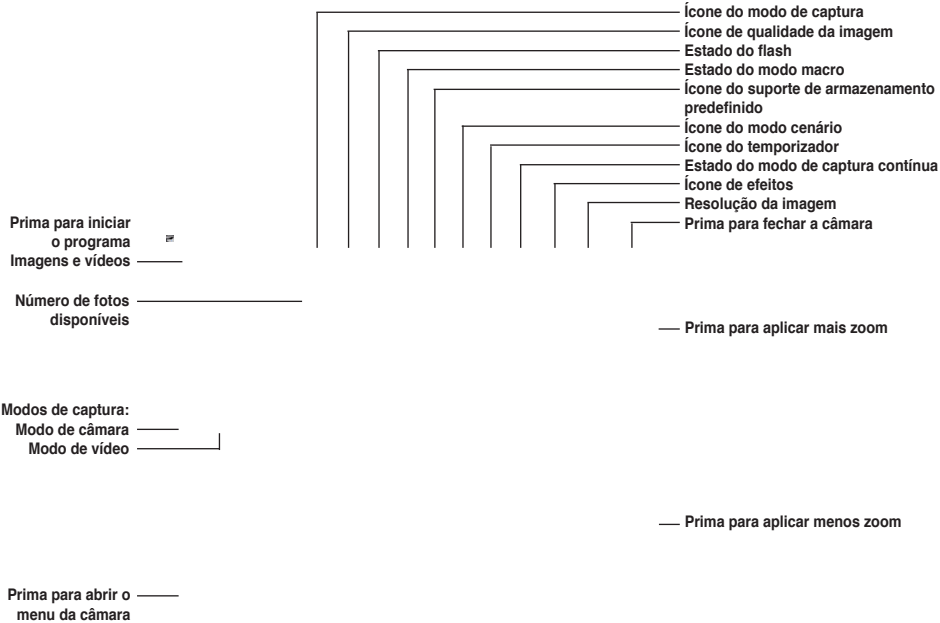

Ícones do modo de câmara

- **Ícone do modo de captura** [ ] - assinala o actual modo de captura.
- **Ícone de qualidade da imagem** [ ]- assinala a qualidade escolhida para a imagem.
- **Ícone de estado do flash** [ ] - assinala o estado do flash.
- **Ícone do modo macro** [ ] - este ícone aparece quando o modo de câmara está definido para o modo macro.
- **Ícone de suporte de armazenamento predefinido** [ ] - assinala o suporte de armazenamento predefinido para as imagens e clips de vídeo capturados.
- **Ícone do modo cenário** [ ] - assinala o modo cenário utilizado.
- **Ícone do temporizador** [ ] - quando o temporizador da câmara está activado (para 5 ou 10 segundos), é apresentado o ícone correspondente. Ao premir o botão do obturador ou o botão de direcção para tirar uma fotografia, a contagem decrescente é iniciada e a fotografia é tirada após decorrido o período de tempo especificado.
- **Ícone do modo de captura contínua** [ ] - assinala o número de imagens capturadas no modo de captura contínua.
- **Ícone de efeitos** [ ] - assinala os efeitos utilizados.
- **Resolução da imagem** [ ] - assinala a resolução utilizada. Quando a resolução está definida para 1600x1200, as funções mais zoom/ menos zoom são desactivadas.
- **Ícone da função Sair** [ ] - prima para sair do modo de câmara.
- **Mais zoom** [ ] - prima para aplicar mais zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Menos zoom** [ ] - prima para aplicar menos zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Miniaturas** - prima para abrir a aplicação Imagens e vídeos e para pré-visualizar as imagens em formato miniatura.
- **Menu** - prima para abrir o menu de opções do modo de câmara.
- **Eliminar** [ ] - prima para eliminar a imagem.
- **Número de fotos disponíveis** - sassinala o número de fotos que ainda pode tirar com base nas definições actuais.

O menu de opções do modo de câmara

O menu de opções do modo de câmara permite-lhe alterar várias definições relativas ao modo de câmara e às fotografias.

Para aceder ao menu:

1. Prima **Menu** no ecrã do modo de câmara.

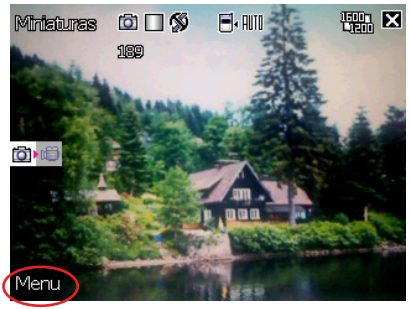

2. No menu de atalho, prima a caneta sobre um ícone para aceder às respectivas opções.

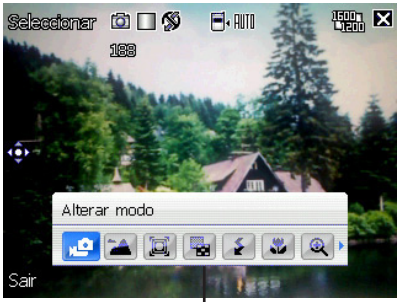

Menu de atalho para as opções da câmara

Alterar modo

Esta opção permite-lhe definir o modo de captura para câmara ou vídeo.

Cenário

Esta opção permite-lhe seleccionar as predefinições que melhor se adequam à captura de imagens nocturnas ou de cariz desportivo. Seleccione a opção Auto para utilizar a melhor definição para cada situação.

Resolução da imagem

Permite-lhe definir a resolução da imagem.

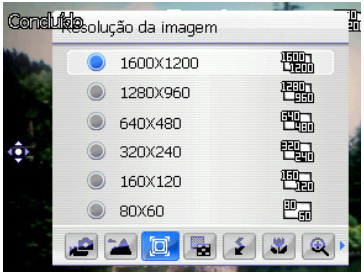

Qualidade da imagem

Esta opção inclui três predefinições em termos da qualidade da imagem: Normal, Boa e Excelente. Por predefinição, a qualidade da imagem está definida para Excelente.

Modo do flash

Esta opção permite-lhe alterar o modo do flash conforme o nível de luminosidade.

Modo macro

Activa ou desactiva o modo macro.

Zoom

Permite-lhe alterar o valor do factor de zoom.

Temporizador

Esta opção permite-lhe definir o período de tempo (5 ou 10 segundos) após o qual o obturador dispara depois de ter premido o botão da câmara/do obturador.

Captura contínua

Permite-lhe tirar 4 ou 9 fotografias seguidas premindo uma única vez o botão da câmara/do obturador.

Moldura

Permite-lhe definir uma moldura.

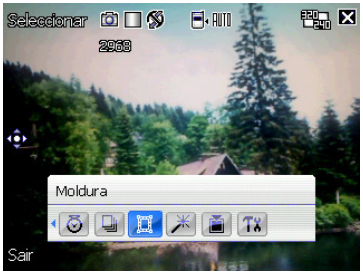

Efeito

Esta opção permite-lhe aplicar alguns efeitos às fotografias. Pode seleccionar uma das seguintes opções: **Preto e branco**, **Negativo** e **Sépia**. Escolha a opção **Normal** para não aplicar qualquer efeito.

Guardar para

Esta opção permite-lhe predefinir o suporte de armazenamento para as imagens capturadas.

NOTA:
Prepare um cartão de memória MiniSD antes de definir esta opção para **Cartão de memória**.

Opções avançadas

Esta opção permite-lhe definir os seguintes itens:

- Formato do prefixo do nome de ficheiro
- Prefixo do nome de ficheiro
- Número de ficheiros
- Impressão de data e hora
- Som do obturador
- Intervalo de captura

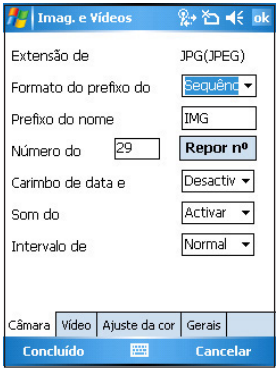

Tirar fotografias

Após abrir a câmara, o seu dispositivo fica predefinido para o modo de câmara. Se o dispositivo estiver definido para outro modo, prima **Menu** > **Alterar modo** > **Modo de câmara** e de seguida prima **Concluído**.

Pode também definir o modo de câmara premindo a caneta sobre o ícone do modo de câmara apresentado no ecrã.

Para tirar uma fotografia:

1. Aponte o dispositivo ao objecto que pretende fotografar e depois prima o botão da câmara/do obturador até meio para que o dispositivo proceda à focagem automática.
   Enquanto o botão da câmara/do obturador estiver premido até meio poderá ver a moldura de focagem automática no centro do ecrã. Esta moldura passa a verde como sinal de que a operação de focagem automática está concluída.

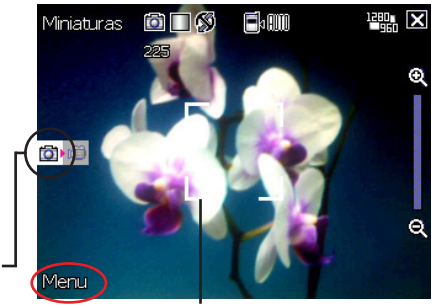

Ícone do modo de câmara

Moldura de focagem automática

IMPORTANTE:
O alcance efectivo da função de focagem automática é de apenas 8~80 cm. Se quiser ignorar esta função, prima a parte central do botão de direcção para tirar a fotografia.

2. Prima totalmente o botão da câmara/do obturador ou prima o botão de direcção para tirar a fotografia.
3. Prima **Câmara** ou prima novamente o botão de direcção para voltar ao ecrã do modo de câmara.
4. Repita as etapas 1 a 3 para tirar mais fotografias.

NOTA:
A fotografia tirada é automaticamente guardada no suporte de armazenamento predefinido e pode ser visualizada utilizando a aplicação Imagens e vídeos.

Outras opções

Prima **Menu** para aceder às seguintes opções:

- Guardar em Contactos
- Enviar por MMS
- Enviar por correio electrónico
- Enviar para o BCR (Business Card Reader)

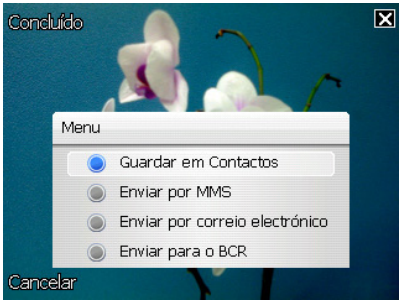

Guardar em Contactos

Para guardar no programa Contactos:

1. Prima **Menu** e depois escolha a opção **Guardar em Contactos**.
2. No ecrã da opção Contactos, seleccione o contacto onde pretende guardar a imagem e depois prima **Seleccionar**.

Enviar por MMS

Para enviar imagens por MMS:

1. Prima **Menu** e depois escolha a opção **Enviar por MMS**.
2. Especifique o destinatário ou prima a caneta sobre a opção **Para** para ver a lista de contactos.
3. Especifique o assunto.
4. Prima **Enviar**.

Enviar por correio electrónico

Para enviar imagens por correio electrónico:

1. Prima **Menu** e depois escolha a opção **Enviar por correio electrónico**.
2. Especifique o destinatário ou prima a caneta sobre a opção **Para** para ver a lista de contactos.
3. Especifique o assunto.
4. Digite a mensagem.
5. Prima **Enviar**.

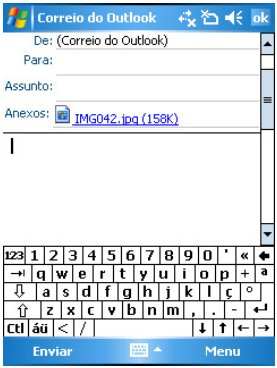

Enviar para o BCR

Para enviar imagens para o BCR:

1. Prima **Menu** e depois escolha a opção **Enviar para o BCR**.
2. No ecrã Vista BCR, escolha a opção **Reconhecer**.
3. Quando terminar, é apresentada informação detalhada no ecrã. Prima **Guardar** para guardar a informação na opção Contactos e depois prima o botão ok no ecrã de confirmação.
4. Prima novamente o botão ok para fechar a aplicação.
5. Prima o botão ✕ para sair.

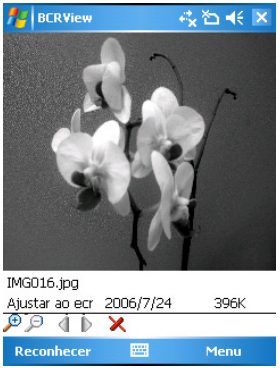

NOTA:

- Apenas deve enviar imagens para o BCR caso tenha utilizado a câmara para fotografar cartões de visita.
- Consulte a secção “Utilização do Business Card Reader” na página 108 para mais informações.

Eliminar imagens

Para eliminar uma imagem:

1. Prima a caneta sobre o ícone **Eliminar**.
2. Prima **OK** na mensagem de confirmação.

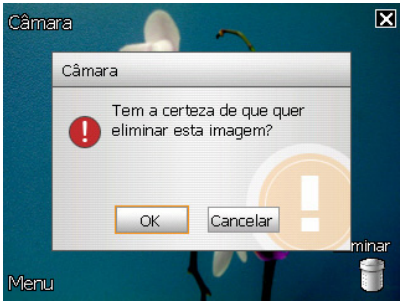

O ecrã do modo de vídeo

A secção seguinte descreve os ícones que são apresentados no modo de vídeo:

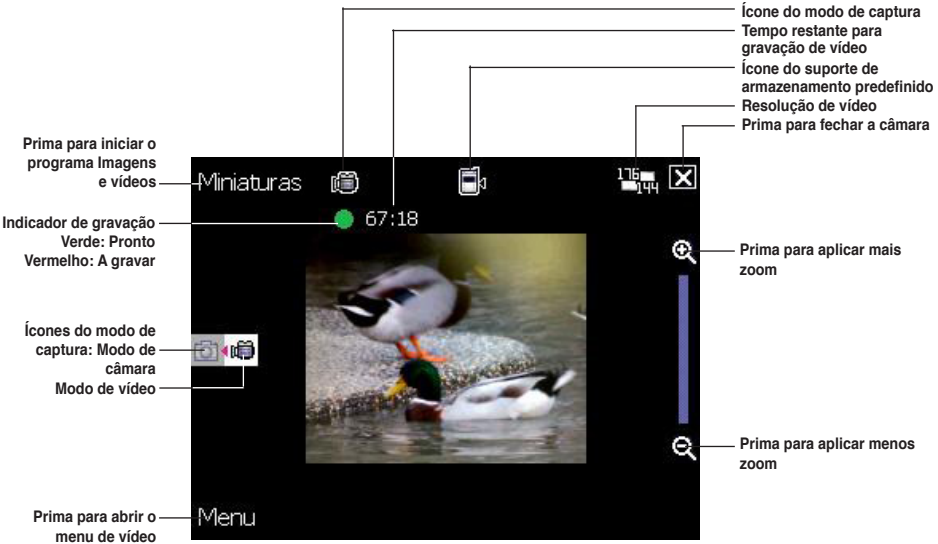

Ícones do modo de vídeo

- **Ícone do modo de captura** [ ] - assinala o actual modo de captura.
- **Ícone do estado do flash** [ ] - este ícone é apresentado quando o flash é activado.
- **Ícone do modo macro** [ ] - este ícone aparece quando o modo de vídeo está definido para o modo macro.
- **Ícone de suporte de armazenamento predefinido** [ ] - assinala o suporte de armazenamento predefinido para os clips de vídeo capturados.
- **Ícone de efeitos** [] - assinala os efeitos utilizados.
- **Resolução da imagem** [ ] - assinala a resolução utilizada.
- **Ícone da função Sair** [ ] - prima para sair do modo de vídeo.
- **Mais zoom** [ ] - prima para aplicar mais zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Menos zoom** [ ] - prima para aplicar menos zoom à imagem apresentada no ecrã.
- **Miniaturas** - prima para abrir a aplicação Imagens e vídeos e para reproduzir os seus clips de vídeo.
- **Menu** - prima para abrir o menu de opções do modo de vídeo.
- **Eliminar** [ ] - prima para eliminar o vídeo.
- **Informação sobre o tempo restante para gravação de vídeo** - mostra o tempo restante para gravação do vídeo com base nas actuais definições.

O menu de opções do modo de vídeo

O menu de opções do modo de vídeo permite-lhe alterar várias definições relativas ao modo de vídeo e à reprodução.

Para aceder ao menu de opções do modo de vídeo:

1. Prima **Menu** no ecrã do modo de vídeo.

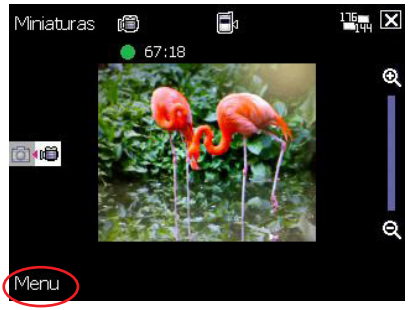

2. No menu de atalho, prima a caneta sobre um ícone para aceder às respectivas opções.

O menu de atalho do modo de vídeo

Alterar modo

Esta opção permite-lhe definir o modo de captura para câmara ou vídeo.

Zoom

Permite-lhe alterar o valor do factor de zoom.

Resolução do vídeo

Permite-lhe definir a resolução em termos do vídeo.

Modo do flash

Esta opção permite-lhe alterar o modo do flash conforme o nível de luminosidade.

Modo macro

Activa ou desactiva o modo macro.

Guardar para

Esta opção permite-lhe predefinir o suporte de armazenamento para as imagens capturadas.

NOTA:
Prepare um cartão de memória MiniSD antes de definir esta opção para **Cartão de memória**.

Efeito

Esta opção permite-lhe aplicar alguns efeitos às imagens. Pode seleccionar uma das seguintes opções: **Preto e branco**, **Negativo** e **Sépia**. Escolha a opção **Normal** para não aplicar qualquer efeito.

Prima para ver mais opções

Opções avançadas

Esta opção permite-lhe definir os seguintes itens:

- Tipo do ficheiro de vídeo
- Formato do prefixo do nome de ficheiro
- Prefixo do nome de ficheiro
- Número de ficheiros
- Activar ou desactivar o áudio durante a gravação

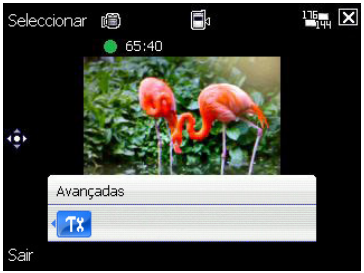

Gravação de clips de vídeo

Defina o dispositivo para o modo de captura de vídeo para poder gravar clips de vídeo.

Para definir o dispositivo para o modo de vídeo:

- Prima **Menu** > **Alterar modo** > **Modo de vídeo** e de seguida prima **Concluído**.
- Pode também definir o modo de vídeo premindo a caneta sobre o ícone do modo de vídeo apresentado no ecrã e tal como mostrado.

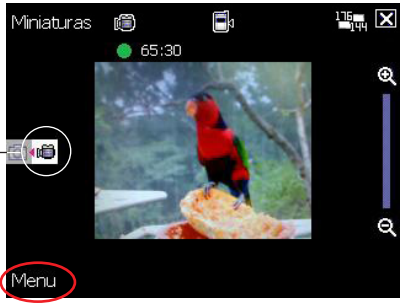

Para gravar vídeo:

1. Aponte o dispositivo ao objecto que pretende gravar e depois prima o botão da câmara/do obturador até meio para que o dispositivo proceda à focagem automática.
   Enquanto o botão da câmara/do obturador estiver premido até meio poderá ver a moldura de focagem automática no centro do ecrã.

2. Prima o botão da câmara/do obturador para iniciar a gravação.

   O indicador de gravação passa de verde para vermelho durante a gravação do clip de vídeo.

3. Volte a premir totalmente o botão da câmara/do obturador para parar a gravação.

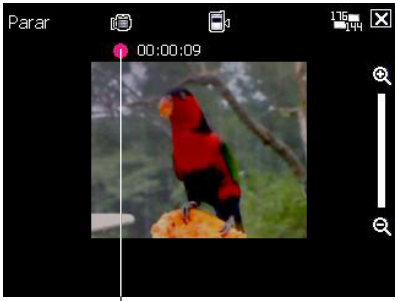

4. Prima **Câmara** para voltar ao ecrã do modo de câmara.
5. Repita as etapas 1 a 4 para gravar outro clip de vídeo.

NOTA:

- O clip de vídeo é automaticamente guardado no suporte de armazenamento predefinido.
- Utilize o Windows Media Player Mobile para reproduzir o clip de vídeo no dispositivo.
- Utilize o leitor Apple® QuickTime™ se quiser reproduzir os clips de vídeo no computador. Pode transferir o programa de instalação do QuickTime™ a partir do site www.apple.com/quicktime.

Outras opções

Prima **Menu** para aceder às seguintes opções:

- Enviar por MMS
- Enviar por correio electrónico
- Reproduzir

Enviar por MMS

Para enviar clips de vídeo por MMS:

1. Prima **Menu** e depois escolha a opção **Enviar por MMS**.
2. Especifique o destinatário ou prima a caneta sobre a opção **Para** para ver a lista de contactos.
3. Especifique o assunto.
4. Prima **Enviar**.

Enviar por correio electrónico

Para enviar clips de vídeo por correio electrónico:

1. Prima **Menu** e depois escolha a opção **Enviar por correio electrónico**.
2. Especifique o destinatário ou prima a caneta sobre a opção **Para** para ver a lista de contactos.
3. Especifique o assunto.
4. Digite a mensagem.
5. Prima **Enviar**.

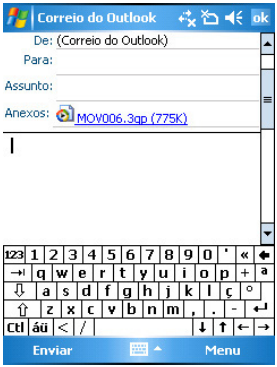

Reproduzir

Para reproduzir clips de vídeo:

1. Prima **Menu** e depois escolha a opção **Reproduzir**.
2. Prima o botão ✕ para sair.

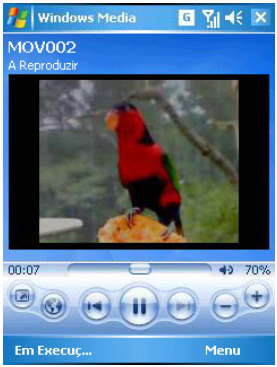

Eliminar

Para eliminar clips de vídeo:

1. Prima a caneta sobre o ícone **Eliminar**.
2. Prima **OK** na mensagem de confirmação.

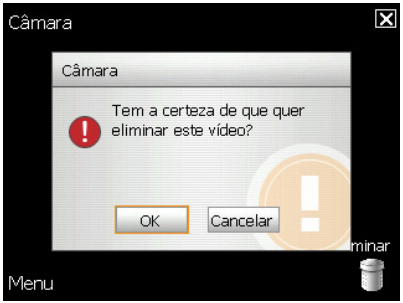

Visualização de imagens e de vídeos

Utilize a aplicação Imagens e vídeos para pré-visualizar as imagens guardadas e para reproduzir clips de vídeo.

Visualização de imagens e de vídeos

Para ver imagens e clips de vídeo:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Imagens e vídeos**.
2. Prima a caneta sobre a imagem ou o clip de vídeo que quer ver.
   - Para ver as imagens ou os clips de vídeo armazenados no cartão de memória MiniSD, prima a caneta sobre a lista de pastas (chamada **As minhas imagens**), e de seguida sobre a opção **Cartão de memória MiniSD**.
   - Para ver as imagens armazenadas na pasta **As minhas imagens** do seu dispositivo, prima a caneta sobre a pasta **As minhas imagens** e depois sobre uma miniatura.
   - Para reproduzir os clips de vídeo armazenadas na pasta **Os meus vídeos** do seu dispositivo, prima a caneta sobre a pasta **Os meus vídeos** e depois sobre uma miniatura.

Capítulo 7

Outras capacidades

- O Business Card Reader
- Definição do toque
- Definição de activação
- Comutador de modo
- Informação do sistema
- Reposição das predefinições de fábrica

O Business Card Reader

A aplicação Business Card Reader é uma ferramenta para reconhecimento de caracteres que digitaliza e identifica o texto impresso num cartão de visita e que categoriza automaticamente a informação enviando-a para a lista Contactos. Utilizando um ficheiro de imagem de um cartão de visita, o Business Card Reader analisa os vários detalhes do cartão e converte-os em texto editável na sua lista Contactos.

Utilização do Business Card Reader

Para processar um ficheiro de imagem de um cartão de visita guardado:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Biz Card Recognition**.
2. Prima **Menu** > **Seleccionar imagem**.
3. Prima a caneta sobre a imagem do cartão de visita que pretende processar.
4. No ecrã Vista BCR, escolha a opção **Reconhecer**.

Esta operação pode demorar alguns segundos.

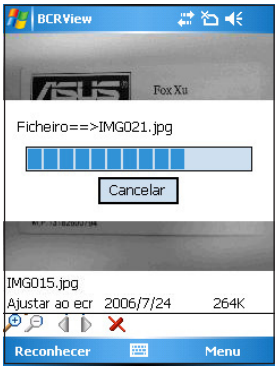

5. Quando terminar, é apresentada informação detalhada no ecrã.

   Prima **Guardar** para guardar a informação na opção Contactos e depois prima o botão ok no ecrã de confirmação.

6. Prima novamente o botão ok para fechar a aplicação.
7. Prima o botão ✕ para sair.

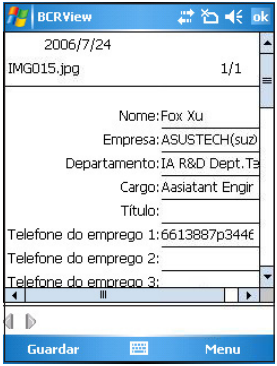

Para processar um cartão de visita com a câmara:

IMPORTANTE:
- Não se esqueça de limpar a lente da câmara e de assegurar uma iluminação adequada antes de tirar fotografias para o BCR.
- Ao tirar fotografias para o BCR defina a resolução para “1280x960”.

1. Abra a câmara e tire uma fotografia nítida do cartão de visita.
2. No menu do modo de câmara, prima **Menu** e depois escolha a opção **Enviar para o BCR**.
3. No ecrã Vista BCR, escolha a opção **Reconhecer** Esta operação pode demorar alguns segundos.
4. Quando terminar, é apresentada informação detalhada no ecrã.

   Prima **Guardar** para guardar a informação na opção Contactos e depois prima o botão ok no ecrã de confirmação.
5. Prima novamente o botão ok para fechar a aplicação.
6. Prima o botão ✕ para sair.

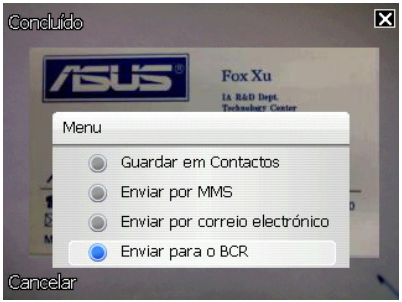

Definição do toque

Com o P525 pode adicionar e configurar a sua música favorita como toque para o telemóvel. É possível configurar facilmente a sua canção ou som favorito como toque do telemóvel utilizando os seguintes formatos de áudio: .mp3, .wav, .wma e .mid.

Adicionar um toque à lista de selecção

Para adicionar um toque à lista de selecção do telemóvel:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Pessoal** > ícone **Toques**.
2. Seleccione uma extensão de ficheiro específica na lista.
3. Prima a caneta sobre um ficheiro de toque que pretenda adicionar.
   Prima o botão ▶ para experimentar o toque e prima o botão ■ para parar.

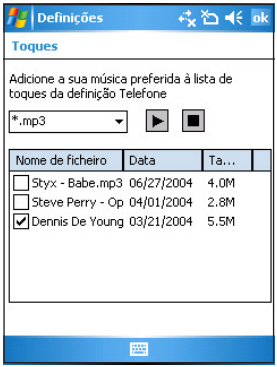

Definição do toque

Para definir o toque:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Pessoal** > ícone **Telemóvel**.
2. Seleccione um toque na lista **Toque**: As canções ou sons que adicionou como toques aparecem nesta lista juntamente com os toques predefinidos e que vinham já incluídos no dispositivo.

   Prima o botão ▶ para experimentar o toque e prima o botão ■ para parar.
3. Prima o botão ok quando terminar.

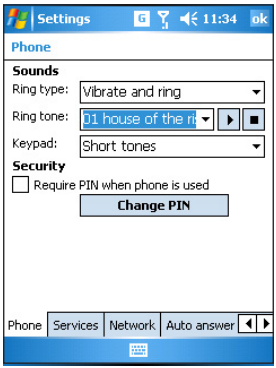

Definição de activação

Pode definir as acções de reactivação para quando o seu dispositivo estiver no modo de suspensão.

Para definir uma acção de reactivação:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Pessoal** > ícone **Origem de activação**.
2. Seleccione a acção de activação pretendida na lista de opções disponíveis.

   Prima **Seleccionar tudo** para seleccionar todas as acções ou **Não seleccionar nenhuma** para retirar a selecção de todas as opções disponíveis.
3. Prima o botão ok quando terminar.

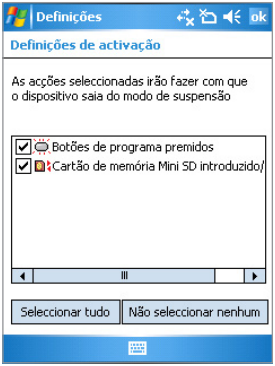

Comutador de modo

O comutador de modo permite-lhe alternar facilmente entre as aplicações e as tarefas.

Para utilizar o comutador de modo, prima o botão comutador de modo no teclado do dispositivo. Prima este botão novamente para poder alternar entre as aplicações.

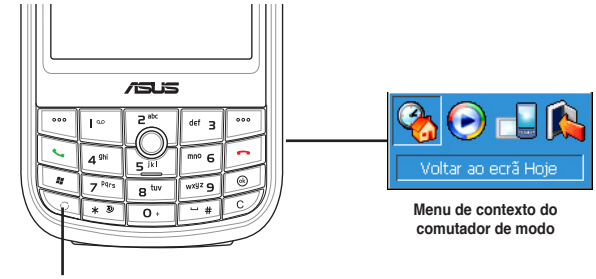

Menu de contexto do comutador de modo

Botão comutador de modo

É possível configurar o comutador de modo e definir o tipo de comutador ou ainda seleccionar os itens que quer que apareçam no menu de contexto do comutador de modo.

Para definir o tipo de comutador de modo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Sistema** > ícone **Comutador de modo**.
2. Prima a caneta sobre os botões de opção para seleccionar o tipo de comutador de modo.
3. Prima a caneta sobre a guia e arraste-a para definir a opção Tempo de espera do comutador.

Para seleccionar os itens que quer que apareçam no menu de contexto do comutador de modo:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Sistema** > ícone **Comutador de modo**.
2. Prima a caneta sobre o separador **Itens**.
3. Seleccione os itens premindo a caneta sobre as respectivas caixas de verificação.

Informação do sistema

A opção Informação do sistema contém informação importante acerca do dispositivo incluindo as suas definições actuais e a versão.

Para aceder à janela Informação do sistema:

1. Prima **Iniciar** > **Definições** > **Sistema** > ícone **Informação do sistema**.
2. Prima a caneta sobre o separador **Informação sobre o dispositivo** para aceder a informação sobre o hardware do dispositivo.
3. Prima a caneta sobre o separador **Versão** para aceder às seguintes opções: ROM, Arranque, Rádio, MP e Versão da bateria.

Informação sobre o dispositivo

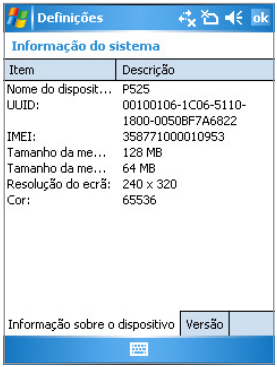

Versão

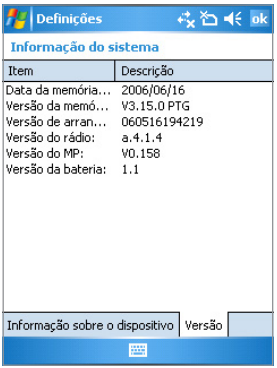

Reposição das predefinições de fábrica

Esta opção permite-lhe restaurar as predefinições de fábrica.

Para restaurar as predefinições:

1. Prima **Iniciar** > **Programas** > **Predefinições**.
2. Introduza a senha “1234” no campo Senha para confirmar que quer restaurar as predefinições.
3. Prima **OK**.

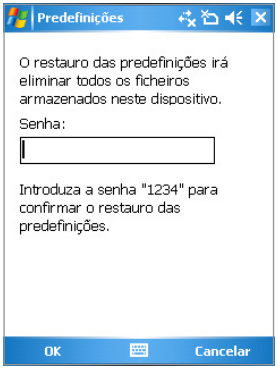

AVISO:
Esta opção irá eliminar todos os ficheiros armazenados neste dispositivo.

Capítulo 8

Estado dos componentes do dispositivo

- O ícone Estado ASUS

O ícone Estado ASUS

O ícone Estado ASUS permite-lhe verificar facilmente o estado actual dos seguintes componentes do dispositivo: CPU, USB, brilho do ecrã LCD, carga da bateria, memória, cartão de memória MiniSD e armazenamento.

Para verificar o estado destes componentes, prima a caneta sobre o ícone Estado ASUS no ecrã Hoje.

CPU: Permite-lhe definir o modo de funcionamento da CPU. Defina esta opção para Modo automático para que a velocidade de funcionamento da CPU seja automaticamente definida conforme a sua carga.

USB: Permite-lhe definir o modo de ligação por USB.

Brilho: Prima a caneta sobre esta opção para ajustar o brilho do ecrã LCD quando o dispositivo estiver a ser alimentado pela bateria ou por uma fonte de alimentação externa.

Alimentação: Apresenta a carga restante da bateria e permite-lhe definir as capacidades avançadas de poupança de energia.

Memória: Mostra a capacidade total, a capacidade em utilização e a capacidade restante da memória.

Cartão de memória: Apresenta a capacidade total, a capacidade em utilização e a capacidade restante do cartão de memória.

Cartão de memória MiniSD: Prima a caneta sobre esta opção para ver o conteúdo do cartão de memória MiniSD instalado no dispositivo.

Definições: Permite-lhe seleccionar os itens que devem constar deste menu de contexto.

Modo da CPU

Esta opção permite-lhe seleccionar o modo de funcionamento da CPU (Turbo, Padrão, Poupança de energia). Defina esta opção para **Modo automático** para que a velocidade de funcionamento da CPU seja automaticamente definida conforme a sua carga.

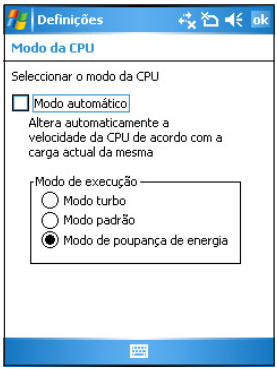

Definição USB

Permite-lhe definir o modo de ligação por USB.

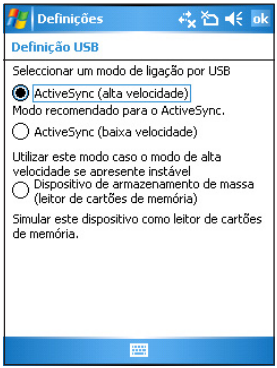

Brilho do LCD

Ajusta o brilho do ecrã LCD quando o dispositivo está a ser alimentado pela bateria ou por uma fonte de alimentação externa.

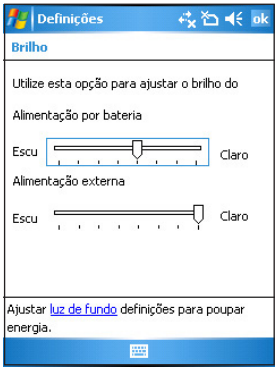

Bateria

Mostra a carga da bateria.

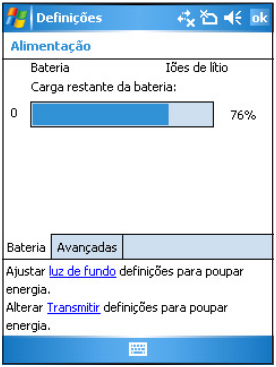

As definições avançadas permitem-lhe definir um período de tempo após o qual o dispositivo se desliga caso não seja utilizado.

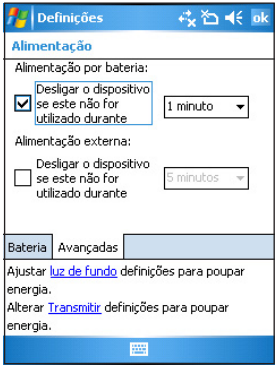

Memória

Mostra a capacidade total, a capacidade em utilização e a capacidade restante da memória.

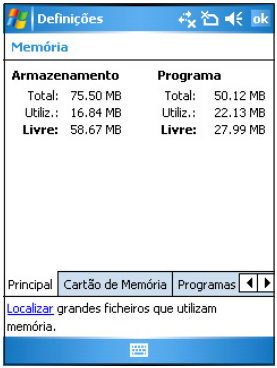

Cartão de memória

Apresenta a capacidade total, a capacidade em utilização e a capacidade restante do cartão de memória.

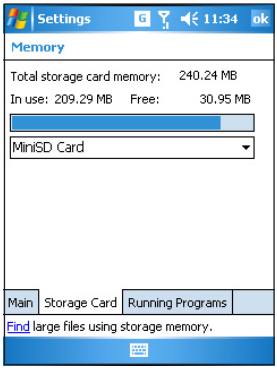

Programas em execução

Esta opção permite-lhe activar ou parar qualquer programa que esteja a ser executado na memória.

IMPORTANTE:
Ao sair de um programa em execução, na verdade só o está a minimizar uma vez que o programa permanece na memória. Pode fazer com que estes programas deixem de funcionar em segundo plano utilizando esta opção.

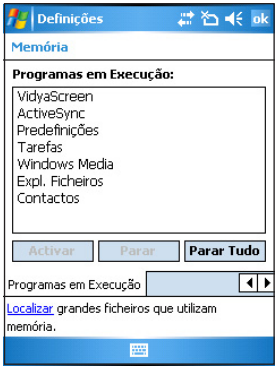

Definições

Permite-lhe seleccionar os itens que devem constar deste menu de contexto.

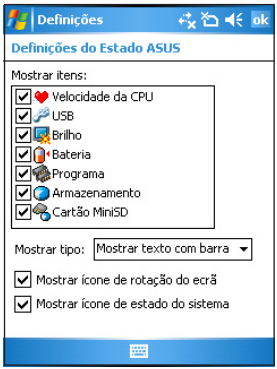

Ap

- **Avisos**
- **Contactos**

Avisos

Baterias substituíveis

Se um equipamento for fornecido com uma bateria substituível e se esta for substituída por uma bateria de tipo incorrecto, pode haver o risco de explosão (e.g. com algumas baterias de lítio). Aplicam-se as seguintes regras:

– se a bateria for colocada numa ÁREA ACESSÍVEL POR PARTE DO UTILIZADOR, deve existir uma marca junto da bateria ou uma declaração tanto no manual de funcionamento, como nas instruções de manutenção;
– se a bateria for colocada num qualquer outro local do dispositivo, deve existir uma marca junto da bateria ou uma declaração nas instruções de manutenção.

A marca ou declaração deve incluir o texto seguinte ou semelhante:

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR
SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE TIPO INCORRECTO.
ELIMINE AS BATERIAS USADAS
SEGUNDO AS INSTRUÇÕES

Acesso por parte do utilizador com ferramentas

Se for necessária uma FERRAMENTA para aceder à ÁREA ACESSÍVEL POR PARTE DO UTILIZADOR, poderá ser impossível aceder a todos os outros compartimentos nessa área através da utilização da mesma FERRAMENTA, ou tais compartimentos devem estar assinalados de forma a desencorajar o acesso aos mesmos por parte do UTILIZADOR.

Uma marca aceitável para o risco de choque eléctrico é (ISO 3864, No. 5036).

Equipamento para acesso a áreas restritas

No que toca ao equipamento a ser utilizado em LOCAIS DE ACESSO RESTRITO, as instruções de instalação devem conter uma declaração para este efeito.

AVISO

O utilizador tem de desligar o dispositivo quando estiver exposto a ambientes potencialmente explosivos como, por exemplo, estações de serviço, depósitos de produtos químicos e operações de rebentamento.

ASUS

Endereço: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Declaração

Declaramos que os códigos IMEI para este produto, **P525**, foram atribuídos exclusivamente a cada dispositivo e apenas para este modelo. O código IMEI de cada dispositivo é definido na fábrica e não pode ser alterado pelo utilizador. Este código está em conformidade com os requisitos relevantes da especificação IMEI tal como definidos nas normas do GSM.

Se tiver qualquer pergunta ou comentário, não hesite em contactar-me.

Cumprimentos,

Pessoa para contacto: Jonathan Wu

Empresa: ASUSTeK COMPUTER INC.

Tel: 886-2-2894-3447 Ext: 7225

Fax: 886-2-2890-7698

Correio electrónico: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

Contactos

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)

Linha gratuita:	0800-093-456 (Linha gratuita apenas para Taiwan)
Fax:	886-2-2895-9254
Correio electrónico:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:	http://tw.asus.com

ASUSTeK COMPUTER INC. (Ásia-Pacífico)

Linha gratuita:	886-2-2894-3447
Fax:	886-2-2890-7698
Correio electrónico:	http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW:	http://www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha/Áustria)

Linha gratuita:	MB/Others: +49-2102-9599-0
Notebook:	+49-2102-9599-10
Fax:	+49-2102-9599-11
Correio electrónico:	http://www.asus.de/support/support.htm
WWW:	http://www.asus.de